SONY

4-125-268-**11** (1)

FM/AM Compact Disc Player

Operating Instructions US

Mode d'emploi FR

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit.
Record the serial number in the space provided below.
Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. CDX-GT730UI Serial No. _____

To cancel the demonstration (Demo) display, see page 6.
Pour annuler l'affichage de démonstration (Demo), reportez-vous à la page 6.

CDX-GT730UI

©2008 Sony Corporation

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

For the state of california, USA only

Perchlorate Material – special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate

HD Radio® READY

The “HD Radio Ready” logo indicates that this product will control a Sony HD Radio™ tuner (sold separately).
For HD Radio™ tuner operation, please refer to the HD Radio™ tuner Operating Instructions.

HD Radio™ and the HD Radio Ready logo are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

SAT RADIO READY

The “SAT Radio Ready” logo indicates that this product will control a satellite radio tuner module (sold separately). Please see your nearest authorized Sony dealer for details on the satellite radio tuner module.
“SAT Radio,” “SAT Radio Ready,” the SAT Radio and SAT Radio Ready logos and all related marks are trademarks of Sirius Satellite Radio Inc. and XM Satellite Radio Inc.

ZAPPIN is a trademark of Sony Corporation.

Plays Windows Media™

Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone is a trademark of Apple Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media contained in this device (“WM-DRM”) to protect the integrity of their content (“Secure Content”) so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated.
This device uses WM-DRM software to play Secure Content (“WM-DRM Software”). If the security of the WM-DRM Software in this device has been compromised, owners of Secure Content (“Secure Content Owners”) may request that Microsoft revoke the WM-DRM Software’s right to acquire new licenses to copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software’s ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.

Warning if your car’s ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function (page 19). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain.
If you do not set the auto off function, press and hold (OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

Table of Contents

Getting Started

Playable discs on this unit 6
Resetting the unit 6
Canceling the DEMO mode 6
Preparing the card remote commander 6
Setting the clock 6
Detaching the front panel 7
Attaching the front panel 7

Location of controls and basic operations

Main unit 8
Card remote commander RM-X172 8
Searching for a track 10
Searching a track by name — Quick-BrowZer 10
Searching a track by listening to track passages — ZAPPIN™ 11

Radio

Storing and receiving stations 12
Storing automatically — BTM 12
Storing manually 12
Receiving the stored stations 12
Tuning automatically 12
Receiving a station through a list — LIST 12

CD

Playing a disc 13
Display items 13
Repeat and shuffle play 13

USB devices

Playing back a USB device 14
Display items 14
Repeat and shuffle play 15

iPod

Playing back iPod 15
Display items 16
Setting the play mode 16
Repeat and shuffle play 17
Operating an iPod directly — Passenger control 17

Other functions

Changing the sound settings 17
Adjusting the sound characteristics 17
Customizing the equalizer curve — EQ3 Parametric Tune 18
Adjusting setup items — SET 19
Using optional equipment 20
Auxiliary audio equipment 20
CD changer 20
Rotary commander RM-X4S 21

Additional Information

Precautions 22
Notes on discs 22
Playback order of MP3/WMA/AAC files 22
About iPod 22
Maintenance 23
Removing the unit 23
Specifications 24
Troubleshooting 25
Error displays/Messages 26

Support site

If you have any questions or for the latest support information on this product, please visit the web site below:

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

Provides information on:
- Models and manufacturers of compatible digital audio players
- Supported MP3/WMA/AAC files

Getting Started

Playable discs on this unit

This unit can play CD-DA (also containing CD TEXT) and CD-R/CD-RW (MP3/WMA/AAC files (page 22)).

Type of discs	Label on the disc
CD-DA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 WMA AAC	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc Recordable COMPACT disc ReWritable

Resetting the unit

Before operating the unit for the first time, or after replacing the car battery or changing the connections, you must reset the unit.
Detach the front panel (page 7) and press the RESET button (page 8) with a pointed object, such as a ball-point pen.

Note

Pressing the RESET button will erase the clock setting and some stored contents.

Canceling the DEMO mode

You can cancel the demonstration display which appears during turning off.

1 Press and hold the select button.
The setup display appears.

2 Rotate the control dial until "Demo" appears, then press the select button.

3 Rotate the control dial to select "off." then press the select button.
The setting is complete.

4 Press ⮌ (BACK).
The display returns to normal play/reception mode.

Preparing the card remote commander

Remove the insulation film.



Tip

For how to replace the battery, see page 23.

Setting the clock

The clock uses a 12-hour digital indication.

1 Press and hold the select button.
The setup display appears.

2 Rotate the control dial until "Clock Adjust" appears.

3 Press the select button.

4 Rotate the control dial to set the hour, then press the select button.

5 Rotate the control dial to set the minute, then press the select button.
To move the digital indication, press the select button/⮌ (back) +/–.
The setup is complete and the clock starts.

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

1 Press (OFF).
The unit is turned off.

2 Press (OPEN).
The front panel is flipped down.

3 Slide the front panel to the right, then gently pull out the left end of the front panel.

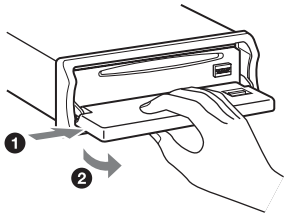

Notes

- *Do not drop or put excessive pressure on the front panel and display window.*
- *Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked car or on a dashboard/rear tray.*
- *Do not detach the front panel during playback of the USB device, otherwise USB data may be damaged.*

Attaching the front panel

Place the hole Ⓐ of the front panel onto the spindle Ⓑ on the unit, then lightly push the left side in.
Press (SOURCE) on the unit (or insert a disc) to operate the unit.

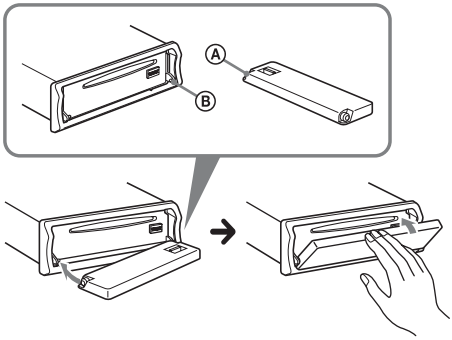

Note

Do not put anything on the inner surface of the front panel.

Main unit

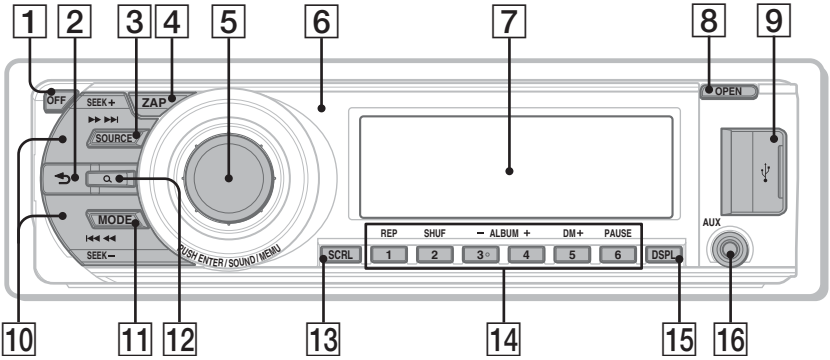

Front panel removed

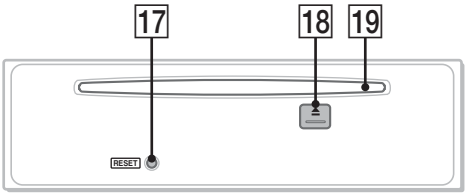

Card remote commander RM-X172

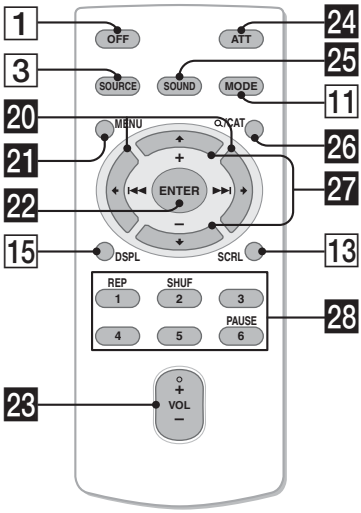

This section contains instructions on the location of controls and basic operations. For details, see the respective pages.
The corresponding buttons on the card remote commander control the same functions as those on the unit.

1 **OFF button**
To power off; stop the source.

2 **(BACK) button** page 10
To return to the previous display.

3 **SOURCE button**
To power on; change the source (Radio/CD/USB/AUX)*1.

4 **ZAP button** page 11
To enter ZAPPIN™ mode.

5 **Control dial/select button**
To adjust volume (rotate); select setup items (press and rotate).

6 **Receptor for the card remote commander**

7 **Display window**

8 **OPEN button** page 7

9 **USB terminal** page 14
To connect to the USB device.

10 **SEEK +/– buttons**
CD/USB:
To skip tracks (press); skip tracks continuously (press, then press again within about 1 second and hold); reverse/fast-forward a track (press and hold).
Radio:
To tune in stations automatically (press); find a station manually (press and hold).

11 MODE button page 12, 16, 17
Press to: Select the radio band (FM/AM)*1/ select the play mode of iPod.
Press and hold to: Enter/cancel the passenger control.

12 Q (LIST/BROWSE) button page 10, 12
To list up (Radio); enter the Quick-BrowZer mode (CD/USB).

13 SCRL (scroll) button
To scroll the display item.

14 Number buttons
CD/USB:
(1): **REP** page 13, 15, 17
(2): **SHUF** page 13, 15, 17
(3)/(4): **ALBUM –/+** (during MP3/WMA/AAC playback)
To skip albums (press); skip albums continuously (press and hold).
(5): **DM+**
Improves digitally compressed sound, such as MP3.
To activate the DM+ function, set "ON." To cancel, set "OFF."
(6): **PAUSE**
To pause playback. To cancel, press again.
Radio:
To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

15 DSPL (display) button page 13, 14, 16
To change display items.

16 AUX input jack page 20
To connect a portable audio device.

17 RESET button page 6

18 ⏏ (eject) button
To eject the disc.

19 Disc slot
To insert the disc.

The following buttons on the card remote commander have also different buttons/functions from the unit. Remove the insulation film before use (page 6).

20 ← (I◄◄)/→ (►►I) buttons
To control CD/radio/USB, the same as (SEEK) –/+ on the unit.
Setup, sound setting, etc., can be operated by ←, →.

21 MENU button
To enter menu.

22 ENTER button
To apply a setting.

23 VOL (volume) +/– button
To adjust volume.

24 ATT (attenuate) button
To attenuate the sound. To cancel, press again.

25 SOUND button
To enter sound setting.

26 Q (LIST/BROWSE)/CAT*2 button page 10

27 ↑ (+)/↓ (–) buttons
To control CD/USB, the same as (3)/(4) (ALBUM –/+) on the unit.
Setup, sound setting, etc., can be operated by ↑, ↓.

28 Number buttons
To receive stored stations (press); store stations (press and hold).

*1 *In the case of a CD changer, HD Radio tuner or SAT tuner being connected; when (SOURCE) is pressed, the connected device ("HD," "XM" or "SR") will appear in the display, depending on which device is connected. Furthermore, if (MODE) is pressed, you can switch the changer, HD Radio tuner band or SAT tuner band.*

*2 *When the SAT tuner is connected.*

Note
If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the card remote commander unless (SOURCE) on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.

Searching for a track

Searching a track by name — Quick-BrowZer

You can search for a track in a CD or USB device easily by category.

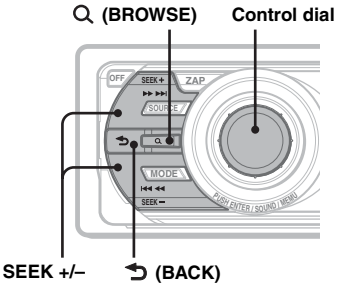

1 Press (LIST/BROWSE).
The unit enters the Quick-BrowZer mode, and the list of search categories appears.

2 Rotate the control dial to select the desired search category, then press it to confirm.

3 Repeat step 2 until the desired track is selected.
Playback starts.

To return to the previous display
Press (BACK).

To exit the Quick-BrowZer mode
Press (LIST/BROWSE).

Note
When entering the Quick-BrowZer mode, the repeat/shuffle setting is canceled.

Searching by skip items — Jump mode

When many items are in a category, you can search the desired item quickly.

1 Press SEEK + in Quick-BrowZer mode.
The following display appears.

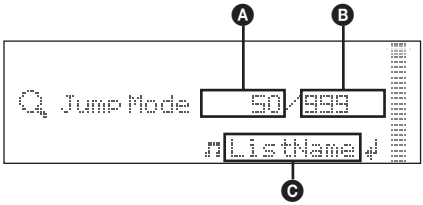

A Current item number
B Total item number in the current layer
C Item name

Then the item name will appear.

2 Rotate the control dial to select the desired item, or one near the desired item.
It skips in steps of 10% of the total item number.

3 Press the control dial.
The display returns to the Quick-BrowZer mode and the selected item appears.

4 Rotate the control dial to select the desired item and press it.
Playback starts if the selected item is a track.

To cancel Jump mode
Press (BACK) or SEEK –.

Searching a track by listening to track passages — ZAPPIN™

While playing back short track passages in a CD or USB device in sequence, you can search for a track you want to listen to.
ZAPPIN mode is suitable for searching for a track in shuffle or shuffle repeat mode.

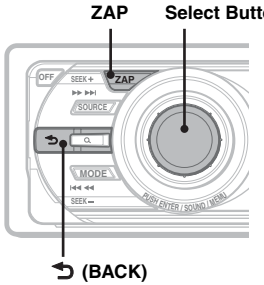

1 Press (ZAP) during playback.

Playback starts from a passage of the next track.
The passage is played for the set time, then a click sounds and the next passage starts.

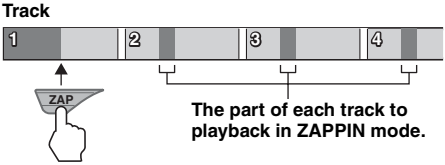

2 Press the Select Button or (ZAP) when a track you want to listen is played back.

The track that you select returns to normal play mode from the beginning.
To search a track by ZAPPIN mode again, repeat steps 1 and 2.

Tips

- *You can select the playback time from about 6 seconds/9 seconds/30 seconds (page 19).You cannot select the passage of the track to playback.*
- *Press (SEEK) –/+ or (3)/(4) (ALBUM –/+) in ZAPPIN mode to skip a track or album.*
- *Pressing ⮌ (BACK) also confirms a track to playback.*

Radio

Storing and receiving stations

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory (BTM) to prevent an accident.

Storing automatically — BTM

1 Press (SOURCE) repeatedly until "TUNER" appears.
To change the band, press (MODE) repeatedly. You can select from FM1, FM2, FM3, AM1, or AM2.

2 Press and hold the select button.
The setup display appears.

3 Rotate the control dial until "BTM" appears, then press the select button.
The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.
A beep sounds when the setting is stored.

Storing manually

1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until "MEM" appears.

Note

If you try to store another station on the same number button, the previously stored station will be replaced.

Receiving the stored stations

1 Select the band, then press a number button (1 to 6).

Tuning automatically

1 Select the band, then press (SEEK) +/– to search for the station.
Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) +/– to locate the approximate frequency, then press (SEEK) +/– repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

Receiving a station through a list — LIST

You can list up the frequency.

1 Select the band, then press (LIST).
The preset list appears.

2 Rotate the control dial until the desired station appears.

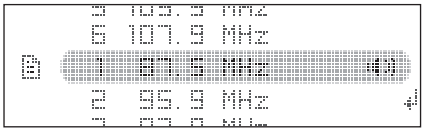

3 Press the select button to receive the station.
The display returns to normal reception mode.

CD

Playing a disc

1 Press (OPEN).

2 Insert the disc (label side up).

3 Close the front panel.
Playback starts automatically.

Ejecting the disc

1 Press (OPEN).

2 Press ⏏.
The disc is ejected.

3 Close the front panel.

Display items

To change display items, press (DSPL).

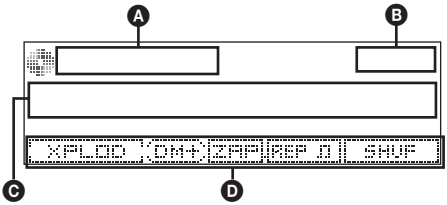

A Source
B Clock
C Track name*, Artist name*, Disc/album name*
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ ZAPPIN/Repeat/Shuffle

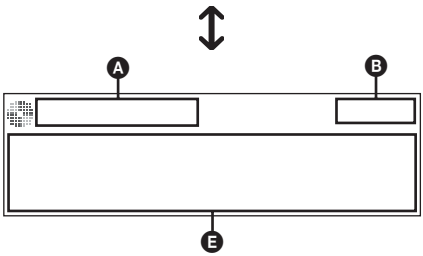

A Source
B Clock
E Artist name*, Disc/album name*, Track name*, Disc/Album number, Track number, Elapsed playing time

* *The information of a CD TEXT, MP3/WMA/AAC is displayed.*

Tip
Displayed items will differ depending on the disc type, recording format and settings.

Repeat and shuffle play

1 During playback, press (1) (REP) or (2) (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Track	track repeatedly.
Repeat Album*	album repeatedly.
Shuffle Album*	album in random order.
Shuffle Disc	disc in random order.

* *When an MP3/WMA/AAC is played.*

To return to normal play mode, select “Repeat Off” or “Shuffle Off.”

USB devices

For details on the compatibility of your USB device, visit the support site.

Support site

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

- MSC (Mass Storage Class) and MTP (Media Transfer Protocol) type USB devices compliant with the USB standard can be used.
- Corresponding codec is MP3 (.mp3), WMA (.wma) and AAC (.m4a).
- Backup of data in a USB device is recommended.

Note

Connect the USB device after starting the engine. Depending on the USB device, malfunction or damage may occur if it is connected before starting the engine.

Playing back a USB device

1 Slide the USB cover.

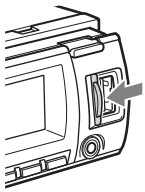

2 Connect the USB device to the USB terminal.

When using a cable, use the one supplied with the USB device to connect.

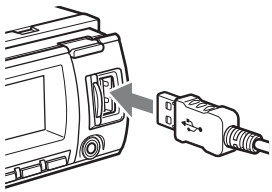

Playback starts.

If a USB device is already connected, to start playback, press (SOURCE) repeatedly until "USB" appears.

Press (OFF) to stop playback.

Removing the USB device

1 Stop the USB device playback.

2 Remove the USB device.
If you remove your USB device during playback, data in the USB device may be damaged.

Notes

- *Do not use USB devices so large or heavy that they may fall down due to vibration, or cause a loose connection.*
- *Do not detach the front panel during playback of the USB device, otherwise USB data may be damaged.*
- *This unit cannot recognize USB devices via a USB hub.*
- *If the USB is disconnected during playback, "NO Device" appears in the display of the unit.*

Display items

To change display items, press (DSPL).

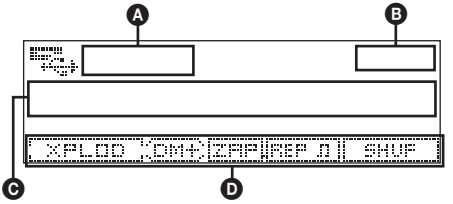

Ⓐ Source
Ⓑ Clock
Ⓒ Track name, Artist name, Album name
Ⓓ EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ ZAPPIN/Repeat/Shuffle

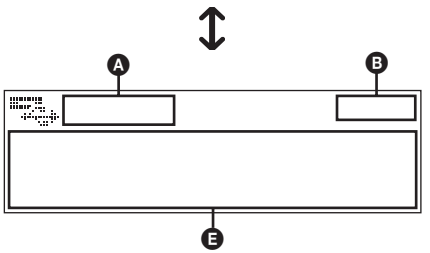

Ⓐ Source
Ⓑ Clock
Ⓔ Artist name, Album name, Track name, Album number, Track number, Elapsed playing time

Notes

- *Displayed items will differ, depending on the USB device, recorded format and settings.*
- *The maximum number of displayable data is as follows.*
  – folders (albums): 128
  – files (tracks) per folder: 512
- *Do not leave a USB device in a parked car, as malfunction may result.*
- *It may take time for playback to begin, depending on the amount of recorded data.*
- *DRM (Digital Rights Management) files may not be played.*
- *During playback or fast-forward/reverse of a VBR (Variable Bit Rate) MP3/WMA/AAC file, elapsed playing time may not display accurately.*
- *Playback of the following MP3/WMA/AAC files is not supported.*
  – lossless compression
  – copyright-protected

Repeat and shuffle play

1 During playback, press (1) (REP) or (2) (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Track	track repeatedly.
Repeat Album	album repeatedly.
Shuffle Album	album in random order.
Shuffle Device	device in random order.

After 3 seconds, the setting is complete.

To return to normal play mode, select “Repeat off” or “Shuffle off.”

iPod

For details on the compatibility of your iPod, see “About iPod” on page 22 or visit the support site.

In these Operating Instructions, “iPod” is used as a general reference for the iPod functions on the iPod and iPhone, unless otherwise specified by the text or illustrations.

Support site

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

Playing back iPod

Before connecting the iPod, turn down the volume of the unit.

1 Slide the USB cover.

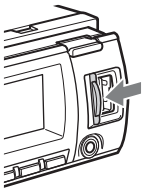

2 Connect the iPod to the USB terminal via the dock connector to USB cable.

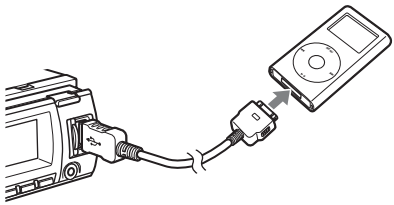

The iPod will turn on automatically, and the display will appear on the iPod screen as below.*

continue to next page →

Tip
We recommend the RC-100IP USB cable (not supplied) to connect the dock connector.

The tracks on the iPod start playing automatically from the point last played. If an iPod is already connected, to start playback press (SOURCE) repeatedly until "USB" or "iPod" appears.

* *If the iPod was played back in the passenger control last time, this will not appear.*

3 Press (MODE) to select the play mode.
The mode changes as follows:
Resuming Mode → Album Mode → Track Mode → Podcast Mode* → Genre Mode → Playlist Mode → Artist Mode

* *May not appear depending on iPod setting.*

4 Adjust the volume.

Press (OFF) to stop playback.

Removing the iPod

1 Stop the iPod playback.

2 Remove the iPod.

Caution for iPhone
When you connect an iPhone via USB, telephone volume is controlled by iPhone itself. In order to avoid sudden loud sound after a call, do not increase the volume on the unit during a telephone call.

Notes
- *Do not detach the front panel during playback of the iPod, otherwise data may be damaged.*
- *This unit cannot recognize iPod via a USB hub.*

Tips
- *When the ignition key is turned to the ACC position, and the unit is on, the iPod will be recharged.*
- *If the iPod is disconnected during playback, "NO Device" appears in the display of the unit.*

Resuming mode

When the iPod is connected to the dock connector, the mode of this unit changes to resuming mode and playback starts in the mode set by the iPod.
In resuming mode, the following buttons do not function.
– (1) (REP)
– (2) (SHUF)

Display items

To change display items, press (DSPL).

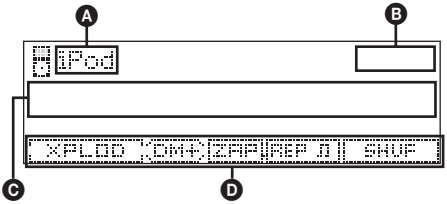

A Source (iPod) indication
B Clock
C Track name, Artist name, Album name
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ ZAPPIN*/Repeat*/Shuffle*

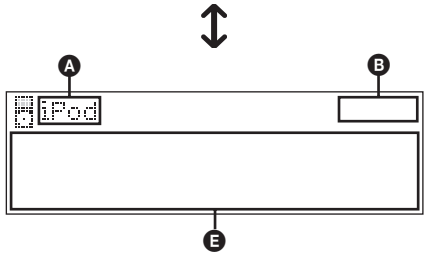

A Source (iPod) indication
B Clock
E Artist name, Album name, Track name, Track number*, Total track number*, Elapsed playing time*

* *Hidden during Passenger control.*

Tip
When album/podcast/genre/artist/playlist is changed, its item number appears momentarily.

Note
Some letters stored in iPod may not be displayed correctly.

Setting the play mode

1 During playback, press (MODE).
The mode changes as follows:
Album Mode → Track Mode → Podcast Mode* → Genre Mode → Playlist Mode → Artist Mode

* *May not appear depending on iPod setting.*

Skipping albums, podcasts, genres, playlists and artists

To	Press
Skip	③/④ (ALBUM –/+) [press once for each]
Skip continuously	③/④ (ALBUM –/+) [hold to desired point]

Repeat and shuffle play

1 During playback, press ① (REP) or ② (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Track	track repeatedly.
Repeat Album	album repeatedly.
Repeat Podcast	podcast repeatedly.
Repeat Artist	artist repeatedly.
Repeat Playlist	playlist repeatedly.
Repeat Genre	genre repeatedly.
Shuffle Album	album in random order.
Shuffle Podcast	podcast in random order.
Shuffle Artist	artist in random order.
Shuffle Playlist	playlist in random order.
Shuffle Genre	genre in random order.
Shuffle Device	device in random order.

After 3 seconds, the setting is complete.

To return to normal play mode, select “Repeat off” or “Shuffle off.”

Operating an iPod directly — Passenger control

You can operate an iPod connected to the dock connector directly.

1 During playback, press and hold (MODE).
“Mode iPod” appears and you will be able to operate the iPod directly.

To exit the passenger control

Press and hold (MODE).
Then “Mode Audio” will appear and the play mode will change to “Resuming Mode.”

Notes

- *The volume can be adjusted only by the unit.*
- *If this mode is canceled, the repeat setting will be turned off.*

Other functions

Changing the sound settings

Adjusting the sound characteristics

1 Press the select button.

2 Rotate the control dial until the desired menu item appears, then press the select button.
Depending on the setting, by rotating the control dial again, further parameters can be set.

3 Rotate the control dial to select the setting, then press the select button.

4 Press ⮌ (BACK).
The setting is complete and the display returns to normal play/reception mode.

The following items can be set:

EQ3 Parametric Preset
Selects an equalizer curve from 7 music types.

EQ3 Parametric Tune*1
Custom equalizer settings.

Subwoofer Tune & LPF
Phase
Selects the phase (effective only when LPF is on): “Normal,” “Reverse.”
FREQ
Selects the subwoofer cut-off frequency: “80Hz,” “100Hz,” “120Hz,” “140Hz,” “160Hz,” “OFF.”
Level
Adjusts the subwoofer volume: “+10dB” – “0dB” – “–10dB.”
(“– ∞” is displayed at the lowest setting.)

HPF & Speaker Select
Speaker
Selects the Speaker: “All,” “Front”, or “Rear.”
FREQ
Selects the cut-off frequency: “OFF,” “80Hz,” “100Hz,” “120Hz,” “140Hz,” “160Hz.”

DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Creates a more ambient sound field.
To select the DSO mode: “1,” “2,” “3,” or “off.”
The larger the number, the more enhanced the effect.

continue to next page →

Fader & Balance

Fader

Adjusts the relative level: “Front:15”– “Center” – “Rear:15.”

Balance

Adjusts the sound balance: “Right:15”– “Center” – “Left:15.”

AUX Level*2

Adjusts the volume level for each connected auxiliary equipment: “+18 dB”– “0 dB” – “–8 dB.”

This setting negates the need to adjust the volume level between sources.

*1 *Hidden when EQ3 Parametric Preset is set to “off.”*

*2 *When AUX source is activated.*

Customizing the equalizer curve — EQ3 Parametric Tune

“Custom” of EQ3 Parametric Preset allows you to make your own equalizer settings.

Select “Custom” of EQ3 Parametric Preset.

1 Select a source, then press and hold the select button.

2 Rotate the control dial to select “EQ3 Parametric Tune,” then press it.

3 Setting the equalizer curve.

You can adjust the equalizer center frequency, volume level and bandwidth in each range from “Low,” “Mid”, or “Hi.”

❶ Rotate the control dial until the desired menu item appears, then press the select button.

❷ Rotate the control dial to select the setting, then press the select button.

Selectable frequency in each range:

Low: 60 Hz or 100 Hz

Mid: 500 Hz or 1.0 kHz

Hi: 10.0 kHz or 12.5 kHz

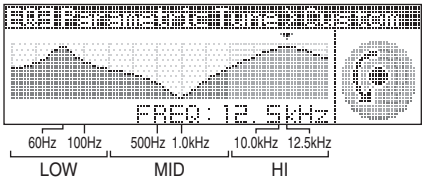

Adjustable volume level: “+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB.”

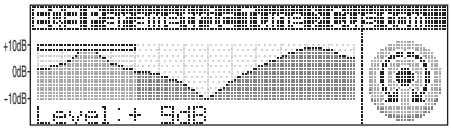

Selectable “Q” settings in each range:

Low: “0.50,” “1.00,” “1.50,” or “2.00”

Mid: “0.75,” “1.00,” “1.25,” or “1.50”

Hi: “0.75,” or “1.25”

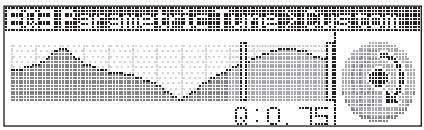

You can control “Q” (the width of the range of affected frequencies) with this function.

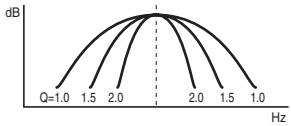

Repeat steps 1 to 2 to adjust other frequency ranges.

4 Press (BACK) down twice.

The setting is complete and the display returns to normal play/reception mode.

To restore the factory-set equalizer curve, select “Initialize” and “Yes” in step 3.

Tip

Other 6 music types are also adjustable.

Adjusting setup items — SET

1 Press and hold the select button.
The setup display appears.

2 Rotate the control dial until the desired menu item appears, then press the select button.

3 Rotate the control dial to select the setting, then press the select button.
The setting is complete.

4 Press ⮌ (BACK).
The display returns to normal play/reception mode.

Note
Displayed items will differ, depending on the source and setting.

The following items can be set (follow the page reference for details):

Setup

Clock Adjust (page 6)

Beep
Activates the beep sound: "on," "off."

RM (Rotary Commander)
Changes the operative direction of the rotary commander controls.
– "NORM": to use the rotary commander in the factory-set position.
– "REV": when you mount the rotary commander on the right side of the steering column.

AUX Audio*1
Activates the AUX source display: "on," "off" (page 20).

Auto Off
Shuts off automatically after a desired time when the unit is turned off: "NO," "30sec (seconds)," "30min (minutes)," "60min (minutes)."

Display

Demo (Demonstration)
Activates the demonstration: "on," "off."

Image
Sets various display images.
– "All": to display all images.
– "Movie": to display a movie.
– "SA 1 – 3, All": to display the Spectrum Analyzer.
– "Wall.P 1 – 3, All": to display a wallpaper.
– "off": to not display any image.

Information
Display the items (depending on the source, etc): "on," "off."

Dimmer
Changes the display brightness.
– "Auto": to dim the display automatically when you turn lights on. (Available only when the illumination control lead is connected.)
– "on": to dim the display.
– "off": deactivate the dimmer.

Illumination
Changes the illumination color: "Blue," "Red," "Green."

Auto Scroll
Scrolls long items automatically: "on," "off."

Play Mode

Local (Local Seek Mode)
– "on": to only tune into stations with stronger signals.
– "off": to tune normal reception.

Mono*2 (Monaural Mode)
Selects monaural reception mode to improve poor FM reception: "on," "off."

IF
– "Auto": to narrow automatically the reception frequency to eliminate noise.
– "Wide"*3: to always hear FM stereo broadcasts in stereo and with full the frequency signal reception.

Zappin Time*4
Selects the playback time for the ZAPPIN function.
– "1 (about 6 seconds)," "2 (about 9 seconds)," "3 (about 30 seconds)."

BTM (page 12)

*1 *When the unit is turned off.*
*2 *When FM is received.*
*3 *In such cases, some FM stereo broadcasts may become monaural while in the stereo reception mode.*
*4 *When CD/USB/iPod source is activated.*

Using optional equipment

Auxiliary audio equipment

By connecting an optional portable audio device to the AUX input jack (stereo mini jack) on the unit and then simply selecting the source, you can listen on your car speakers. The volume level is adjustable for any difference between the unit and the portable audio device. Follow the procedure below:

Connecting the portable audio device

1 Turn off the portable audio device.

2 Turn down the volume on the unit.

3 Connect to the unit.

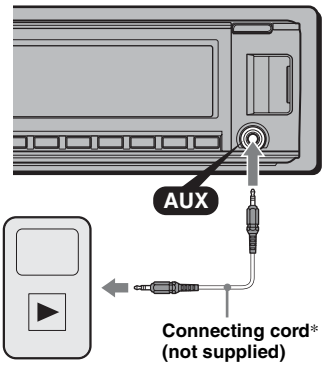

* *Be sure to use a straight type plug.*

Adjust the volume level

Be sure to adjust the volume for each connected audio device before playback.

1 Turn down the volume on the unit.

2 Press SOURCE repeatedly until "AUX" appears.

3 Start playback of the portable audio device at a moderate volume.

4 Set your usual listening volume on the unit.

5 Adjust the input level (page 18).

CD changer

Selecting the changer

1 Press SOURCE repeatedly until "CD" appears.

2 Press MODE repeatedly until the desired changer appears.

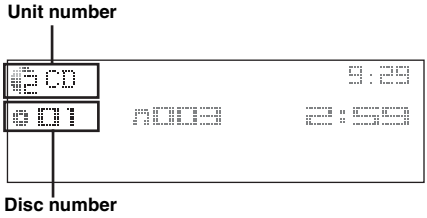

Playback starts.

Skipping albums and discs

1 During playback, press 3/4 (ALBUM –/+).

To skip	Press 3/4 (ALBUM –/+)
album	and release (hold for a moment).
album continuously	within 2 seconds of first releasing.
discs	repeatedly.
discs continuously	then, press again within 2 seconds and hold.

Repeat and shuffle play

1 During playback, press 1 (REP) or 2 (SHUF) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To play
Repeat Disc	disc repeatedly.
Shuffle Changer	tracks in the changer in random order.

To return to normal play mode, select "Repeat off" or "Shuffle off."

Rotary commander RM-X4S

Attaching the label

Attach the indication label depending on how you mount the rotary commander.

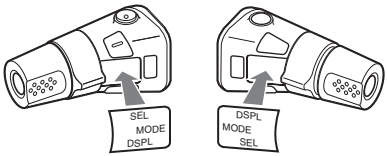

Location of controls

The corresponding buttons on the rotary commander control the same functions as those on this unit.

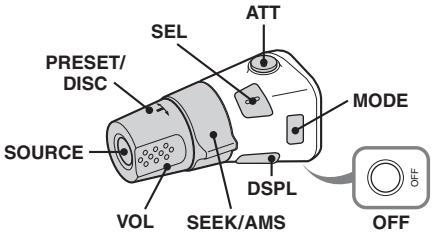

The following controls on the rotary commander require a different operation from the unit.

- **ATT (attenuate) button**
  To attenuate the sound. To cancel, press again.
- **PRESET/DISC control**
  CD/USB: The same as (3)/(4) (ALBUM –/+) on the unit (push in and rotate).
  Radio: To receive stored stations (push in and rotate).
- **VOL (volume) control**
  The same as the control dial on the unit (rotate).
- **SEEK/AMS control**
  The same as (SEEK) +/– on the unit (rotate, or rotate and hold).
- **DSPL (display) button**
  To change display items.

Changing the operative direction

The operative direction of the controls is factory-set as shown below.

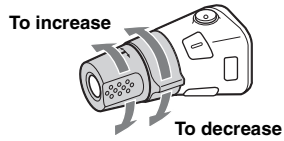

If you need to mount the rotary commander on the right hand side of the steering column, you can reverse the operative direction.

1 While pushing the VOL control, press and hold (SEL).

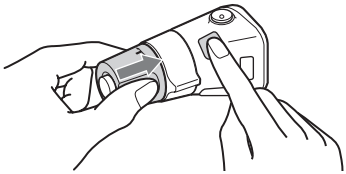

Additional Information

Precautions

- Cool off the unit beforehand if your car has been parked in direct sunlight.
- Power antenna (aerial) extends automatically.

Moisture condensation

Should moisture condensation occur inside the unit, remove the disc and wait for about an hour for it to dry out; otherwise the unit will not operate properly.

To maintain high sound quality

Do not splash liquid onto the unit or discs.

Notes on discs

- Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight.
- Before playing, wipe the discs with a cleaning cloth from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners.

- This unit is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. DualDiscs and some of the music discs encoded with copyright protection technologies do not conform to the Compact Disc (CD) standard, therefore, these discs may not be playable by this unit.
- **Discs that this unit CANNOT play**
  - Discs with labels, stickers, or sticky tape or paper attached. Doing so may cause a malfunction, or may ruin the disc.
  - Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star). Attempting to do so may damage the unit.
  - 8 cm (3 1/4 in) discs.

Notes on CD-R/CD-RW discs

- The maximum number of: (CD-R/CD-RW only)
  - folders (albums): 150 (including root folder)
  - files (tracks) and folders: 300 (may less than 300 if folder/file names contain many characters)
  - displayable characters for a folder/file name: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- If the multi-session disc begins with a CD-DA session, it is recognized as a CD-DA disc, and other sessions are not played back.
- **Discs that this unit CANNOT play**
  - CD-R/CD-RW of poor recording quality.
  - CD-R/CD-RW recorded with an incompatible recording device.
  - CD-R/CD-RW which is finalized incorrectly.
  - CD-R/CD-RW other than those recorded in music CD format or MP3 format conforming to ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo or multi-session.

Playback order of MP3/WMA/AAC files

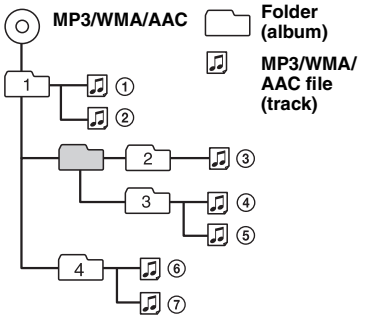

About iPod

- You can connect to the following iPod models. Update your iPod devices to the latest software before use.
  - iPod touch
  - iPod classic
  - iPod with video*
  - iPod nano (3rd generation)
  - iPod nano (2nd generation)
  - iPod nano (1st generation)*
  - iPhone and iPhone 3G

* *Passenger control is not available for iPod nano (1st generation) or iPod with video.*

- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

Maintenance

Replacing the lithium battery of the card remote commander

Under normal conditions, the battery will last approximately 1 year. (The service life may be shorter, depending on the conditions of use.) When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.

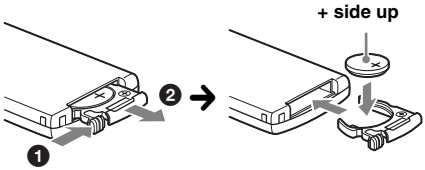

Notes on the lithium battery

- *Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.*
- *Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.*
- *Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.*
- *Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.*

WARNING
Battery may explode if mistreated.
Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the original fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

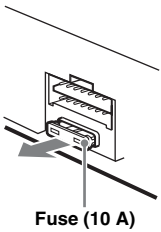

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 7) and clean the connectors with a cotton swab. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

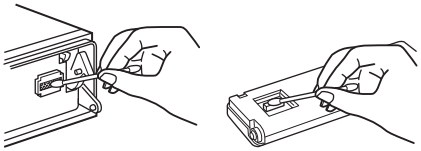

Main unit **Back of the front panel**

Notes

- *For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.*
- *Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.*

Removing the unit

1 Remove the protection collar.

❶ Detach the front panel (page 7).

❷ Pinch both edges of the protection collar, then pull it out.

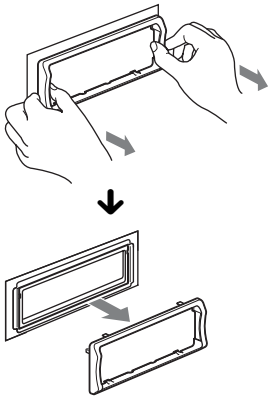

continue to next page →

2 Remove the unit.

❶ Insert both release keys simultaneously until they click.

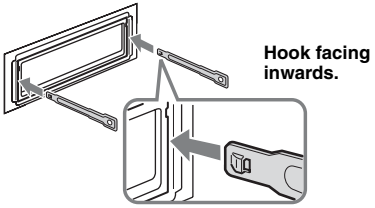

❷ Pull the release keys to unseat the unit.

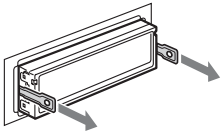

❸ Slide the unit out of the mounting.

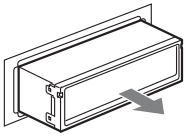

Specifications

AUDIO POWER SPECIFICATIONS

CEA2006 Standard
Power Output: 17 Watts RMS × 4 at 4 Ohms < 1% THD+N
SN Ratio: 82 dBA
(reference: 1 Watt into 4 Ohms)

CD Player section

Signal-to-noise ratio: 120 dB
Frequency response: 10 – 20,000 Hz
Wow and flutter: Below measurable limit

Tuner section

FM

Tuning range: 87.5 – 107.9 MHz
Antenna (aerial) terminal:
External antenna (aerial) connector
Intermediate frequency: 150 kHz
Usable sensitivity: 10 dBf
Selectivity: 75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB at 1 kHz
Frequency response: 20 – 15,000 Hz

AM

Tuning range: 530 – 1,710 kHz
Antenna (aerial) terminal:
External antenna (aerial) connector
Intermediate frequency: 25 kHz
Sensitivity: 26 µV

USB Player section

Interface: USB (Full-speed)
Maximum current: 500mA

Power amplifier section

Output: Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance: 4 – 8 ohms
Maximum power output: 52 W × 4 (at 4 ohms)

General

Outputs:
Audio outputs terminal (front/rear)
Subwoofer output terminal (mono)
Power antenna (aerial) relay control terminal
Power amplifier control terminal
Inputs:
Remote controller input terminal
Antenna (aerial) input terminal
Telephone ATT control terminal
Illumination control terminal
BUS control input terminal
BUS audio input terminal
AUX input jack (stereo mini jack)
USB signal input terminal
Tone controls:
Low: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD)
Mid: ±10 dB at 1 kHz (XPLOD)
High: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD)
Power requirements: 12 V DC car battery (negative ground (earth))
Dimensions: Approx. 178 × 50 × 182 mm ($7\ ^1/_8 \times 2 \times 7\ ^1/_4$ in) (w/h/d)
Mounting dimensions: Approx. 182 × 53 × 162 mm ($7\ ^1/_4 \times 2\ ^1/_8 \times 6\ ^1/_2$ in) (w/h/d)
Mass: Approx. 1.3 kg (2 lb 14 oz)
Supplied accessories:
Card remote commander: RM-X172
Parts for installation and connections (1 set)
Optional accessories/equipment:
Rotary commander: RM-X4S
BUS cable (supplied with an RCA pin cord): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD changer (10 discs): CDX-757MX
CD changer (6 discs): CDX-T69
Source selector: XA-C40
AUX-IN selector: XA-300
USB connection cable for iPod: RC-100IP
HD Radio™ tuner: XT-100HD

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

Design and specifications are subject to change without notice.

- Halogenated flame retardants are not used in the certain printed wiring boards.
- Halogenated flame retardants are not used in cabinets.
- Packaging cushions are made from paper.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

If the problem is not solved, visit the following support site.

Support site

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

General

No power is being supplied to the unit.
- Check the connection or fuse.
- If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander.
  → Turn on the unit.

The power antenna (aerial) does not extend.
The power antenna (aerial) does not have a relay box.

No sound.
- The ATT function is activated, or the Telephone ATT function (when the interface cable of a car telephone is connected to the ATT lead) is activated.
- The position of the fader control "Fader" is not set for a 2-speaker system.
- The CD changer is incompatible with the disc (MP3/WMA/AAC).
  → Play back with a Sony MP3 compatible CD changer, or this unit.

No beep sound.
- The beep sound is canceled (page 19).
- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.
- The RESET button has been pressed.
  → Store again into the memory.
- The power supply lead or battery has been disconnected or it is not connected properly.

Stored stations and correct time are erased.
The fuse has blown.
Makes noise when the position of the ignition is switched.
The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

During playback or reception, demonstration mode starts.
If no operation is performed for 5 minutes with "Demo on" set, demonstration mode starts.
→ Set "Demo off" (page 19).

The display disappears from/does not appear in the display window.
- The dimmer is set "Dimmer on" (page 19).
- The display disappears if you press and hold (OFF).
  → Press and hold (OFF) on the unit until the display appears.
- The connectors are dirty (page 23).

The Auto Off function does not operate.
The unit is turned on. The Auto Off function activates after turning off the unit.
→ Turn off the unit.

DSO does not function.
Depending on the type of car interior or type of music, DSO may not have a desirable effect.

Any display items do not display.
→ Set to "Information on" (page 19).

Cannot adjust the volume level.
The portable audio device was not connected when AUX was selected as (SOURCE).
→ Connect the portable audio device to the AUX input jack.

CD playback

The disc cannot be loaded.
- Another disc is already loaded.
- The disc has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

The disc does not playback.
- Defective or dirty disc.
- The CD-Rs/CD-RWs are not for audio use (page 22).

MP3/WMA/AAC files cannot be played back.
The disc is incompatible with the MP3/WMA/AAC format and version. For details on playable discs and formats, visit the support site.

MP3/WMA/AAC files take longer to play back than others.
The following discs take a longer time to start playback.
– a disc recorded with a complicated tree structure.
– a disc recorded in Multi Session.
– a disc to which data can be added.

The display items do not scroll.
- For discs with very many characters, those may not scroll.
- "Auto Scroll" is set to "off."
  → Set "Auto Scroll on" (page 19).
  → Press (SCRL).

The sound skips.
- Installation is not correct.
  → Install the unit at an angle of less than 45° in a sturdy part of the car.
- Defective or dirty disc.

The operation buttons do not function.
The disc will not eject.
Press the RESET button (page 6).

continue to next page →

Radio reception

The stations cannot be received.
The sound is hampered by noises.

- The connection is not correct.
  → Connect a power antenna (aerial) control lead (blue) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's antenna (aerial) booster (only when your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass).
  → Check the connection of the car antenna (aerial).
  → If the auto antenna (aerial) will not go up, check the connection of the power antenna (aerial) control lead.
  → When the DSO mode is on, the sound is sometimes hampered by noises. Set the DSO mode to "off" (page 17).

Preset tuning is not possible.

- Store the correct frequency in the memory.
- The broadcast signal is too weak.

Automatic tuning is not possible.

- Setting of the local seek mode is not correct.
  → Tuning stops too frequently: Set "Local on" (page 19).
  → Tuning does not stop at a station: Set "Local off" (page 19).
- The broadcast signal is too weak.
  → Perform manual tuning.

During FM reception, the "ST" indication flashes.

- Tune in the frequency accurately.
- The broadcast signal is too weak.
  → Set "Mono on" (page 19).

An FM program broadcast in stereo is heard in monaural.

The unit is in monaural reception mode.
→ Set "Mono off" (page 19).

USB playback

You cannot play back items via a USB hub.

This unit cannot recognize USB devices via a USB hub.

Cannot play back items.

A USB device does not work.
→ Reconnect it.

The USB device takes longer to play back.

The USB device contains files with a complicated tree structure.

A beep sounds.

During playback, the USB device has been disconnected.
→ Before disconnecting a USB device, make sure to stop playback first for data protection.

The sound is intermittent.

The sound may be intermittent at a high-bit-rate of more than 320 kbps.

Error displays/Messages

Checking

The unit is confirming the connection of a USB device.
→ Wait until confirming the connection is finished.

Error[*1]

- The disc is dirty or inserted upside down.[*2]
  → Clean or insert the disc correctly.
- A blank disc has been inserted.
- The disc cannot play due to a problem.
  → Insert another disc.
- USB device was not automatically recognized.
  → Reconnect it again.
- Press ⏏ to remove the disc.

Failure (Illuminates until any button is pressed.)

The connection of speakers/amplifiers is incorrect.
→ See the installation/connections manual of this model to check the connection.

Failure (Illuminates for about 1 second.)

When the SAT tuner is connected, storing an SAT radio channel into a preset failed.
→ Be sure to receive the channel that you want to store, then try it again.

Hubs Not Supported

USB hub is not supported on this unit.

Load

The CD changer is loading the disc.
→ Wait until loading is complete.

Local Seek +/–

The local seek mode is on during automatic tuning.

NO Device

(SOURCE) is selected without a USB device connected. A USB device or a USB cable has been disconnected during playback.
→ Be sure to connect a USB device and USB cable.

NO Disc

The disc is not inserted in the CD changer.
→ Insert discs in the CD changer.

NO Magazine

The disc magazine is not inserted in the CD changer.
→ Insert the disc magazine in the CD changer.

NO Music

The disc or USB device does not contain a music file.
→ Insert a music CD in this unit or an MP3 playable CD changer.
→ Connect a USB device with a music file in it.

Not Supported

The connected USB device is not supported.
→ For details on the compatibility of your USB device, visit the support site.

Offset

There may be an internal malfunction.
→ Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

Overload

USB device is overloaded.

→Disconnect the USB device, then change the source by pressing (SOURCE).

→Indicates that the USB device is out of order, or an unsupported device is connected.

Read

The unit is reading all track and album information on the disc.

→Wait until reading is complete and playback starts automatically. Depending on the disc structure, it may take more than a minute.

Push Reset

The CD unit, CD changer or USB device cannot be operated due to a problem.

→Press the RESET button (page 6).

“ ” or “ ”

During reverse or fast-forward, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

“ ”

The character cannot be displayed with the unit.

*1 *If an error occurs during playback of a CD, the disc number of the CD does not appear in the display.*

*2 *The disc number of the disc causing the error appears in the display.*

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

If you take the unit to be repaired because of CD playback trouble, bring the disc that was used at the time the problem began.

En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel d'installation/raccordement fourni.

Avertissement

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.

Le logo « HD Radio Ready » indique que ce produit commande un tuner HD Radio™ Sony (vendu séparément).
Pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du tuner HD Radio™, veuillez vous reporter au mode d'emploi du tuner HD Radio™.

HD Radio™ et le logo HD Radio Ready sont des marques propriétaires d'iBiquity Digital Corp.

Le logo « SAT Radio Ready » indique que ce produit commande un module tuner radio satellite (vendu séparément). Consultez votre détaillant agréé Sony le plus proche pour en savoir plus sur le fonctionnement du module tuner radio satellite.
« SAT Radio », « SAT Radio Ready », les logos SAT Radio et SAT Radio Ready, ainsi que toutes les marques associées sont des marques de commerce de Sirius Satellite Radio Inc. et de XM Satellite Radio Inc.

ZAPPIN est une marque de commerce de Sony Corporation.

Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

iPod est une marque de commerce de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPhone est une marque de commerce de Apple Inc.

Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

Les fournisseurs de ce contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media contenue dans cet appareil (« WM-DRM ») pour protéger l'intégrité de leur contenu (« Contenu sécurisé ») pour que la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, de ce contenu, ne soit pas détournée. Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM pour lire le contenu sécurisé (« Logiciel WM-DRM »). Si la sécurité du logiciel WM-DRM de cet appareil a été compromise, les propriétaires du contenu sécurisé (« Propriétaires du contenu sécurisé ») peuvent exiger de Microsoft qu'il refuse le droit à WM-DRM Software d'acquérir de nouvelles licences pour copier, afficher et/ou lire le contenu sécurisé. La révocation ne modifie pas l'autorisation de WM-DRM Software de lire le contenu non protégé. Une liste des WM-DRM Software révoqués est envoyée sur votre appareil lorsque vous téléchargez une licence relative au contenu sécurisé à partir d'Internet ou d'un PC. Microsoft peut également, conjointement à cette licence, télécharger les listes de révocation sur votre appareil pour le compte des propriétaires du contenu sécurisé.

Avertissement si le contact de votre véhicule ne comporte pas de position ACC

Veillez à régler la fonction arrêt automatique (page 19).
L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge.
Si vous ne réglez pas la fonction arrêt automatique, appuyez sur la touche (OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse chaque fois que vous coupez le contact.

Table des matières

Préparation

Disques pouvant être lus sur cet appareil 6
Réinitialisation de l'appareil 6
Annulation du mode DEMO 6
Préparation de la mini-télécommande 6
Réglage de l'horloge 6
Retrait de la façade 7
Installation de la façade 7

Emplacement des commandes et opérations de base

Appareil principal 8
Mini-télécommande RM-X172. 8
Recherche d'une plage. 10
Recherche d'une plage par son nom — Quick-BrowZer 10
Recherche d'une plage en écoutant des passages — ZAPPIN™. 11

Radio

Mémorisation et réception des stations 11
Mémorisation automatique — BTM. 11
Mémorisation manuelle 11
Réception des stations mémorisées. 11
Syntonisation automatique 12
Réception d'une station à partir d'une liste — LIST 12

CD

Lecture d'un disque 12
Rubriques d'affichage. 12
Lecture répétée et lecture aléatoire 13

Périphériques USB

Lecture d'un périphérique USB. 13
Rubriques d'affichage. 14
Lecture répétée et lecture aléatoire 14

iPod

Lecture d'un iPod 15
Rubriques d'affichage. 16
Réglage du mode de lecture. 16
Lecture répétée et lecture aléatoire 16
Commande directe d'un iPod — Commande passager. 17

Autres fonctions

Changement des réglages du son 17
Réglage des caractéristiques du son. 17
Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — EQ3 Parametric Tune 18
Réglage des paramètres de configuration — SET 19
Utilisation d'un appareil en option 20
Appareil audio auxiliaire 20
Changeur CD 21
Satellite de commande RM-X4S 21

Informations complémentaires

Précautions 22
Remarques sur les disques 22
Ordre de lecture des fichiers MP3/WMA/AAC 23
À propos de l'iPod 23
Entretien 23
Démontage de l'appareil. 24
Caractéristiques techniques. 24
Dépannage 25
Affichage des erreurs et messages 27

Site d’assistance

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez consulter les dernières informations d’assistance sur ce produit, visitez le site Web suivant :

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

Fournit des informations sur :
• Les modèles et les fabricants de lecteurs audio numériques compatibles
• Les fichiers MP3/WMA/AAC pris en charge

Préparation

Disques pouvant être lus sur cet appareil

Cet appareil peut lire des CD-DA (y compris ceux qui contiennent des informations CD TEXT) et des CD-R/CD-RW (fichiers MP3/ WMA/AAC (page 22)).

Type de disques	Symbole indiqué sur le disque
CD-DA	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 WMA AAC	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable COMPACT disc Recordable COMPACT disc ReWritable

Réinitialisation de l'appareil

Avant la première mise en service de l'appareil, après avoir remplacé la batterie du véhicule ou modifié les raccordements, vous devez réinitialiser l'appareil.
Retirez la façade (page 7), puis appuyez sur la touche RESET (page 8) avec un objet pointu comme un stylo à bille.

Remarque

Une pression sur la touche RESET remet l'heure à zéro et efface certaines informations mémorisées.

Annulation du mode DEMO

Vous pouvez annuler l'affichage de démonstration qui est activé lors de la mise hors tension de l'appareil.

1 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
L'écran de configuration apparaît.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « Demo » s'affiche, puis appuyez sur la touche de sélection.

3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « off », puis appuyez sur la touche de sélection.
Le réglage est terminé.

4 Appuyez sur ⮌ (BACK).
L'appareil revient au mode de lecture/ réception normal.

Préparation de la mini-télécommande

Retirez la feuille de protection.



Conseil

Pour obtenir des informations sur la façon de remplacer la pile, reportez-vous à la page 23.

Réglage de l'horloge

L'horloge numérique fonctionne suivant un cycle de 12 heures.

1 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
L'écran de configuration apparaît.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « Clock Adjust » apparaisse.

3 Appuyez sur la touche de sélection.

4 Tournez la molette de réglage pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche de sélection.

5 Tournez la molette de réglage pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche de sélection.
Appuyez sur la touche de sélection/⮌ (retour) +/– pour déplacer l'indication numérique.
Le réglage est terminé et l'horloge démarre.

Retrait de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour le protéger du vol.

Alarme d'avertissement

Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans ôter la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes.
L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

1 Appuyez sur (OFF).
L'appareil est mis hors tension.

2 Appuyez sur (OPEN).
La façade bascule automatiquement vers le bas.

3 Faites coulisser la façade à la droite, puis tirez doucement vers vous l'extrémité gauche de la façade.

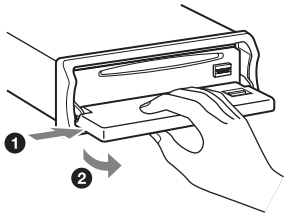

Remarques

- *N'exercez pas de pression excessive sur la façade et la fenêtre d'affichage et ne la laissez pas tomber.*
- *N'exposez pas la façade à une température ou à un taux d'humidité élevé. Évitez de la laisser dans un véhicule en stationnement ou sur le tableau de bord ou la plage arrière.*
- *Ne retirez pas la façade pendant la lecture du périphérique USB, sinon les données USB risquent d'être endommagées.*

Installation de la façade

Placez l'orifice Ⓐ de la façade sur la tige Ⓑ de l'appareil, puis poussez doucement sur le côté gauche pour l'engager en position.
Appuyez sur (SOURCE) sur l'appareil (ou insérez un disque) pour le faire fonctionner.

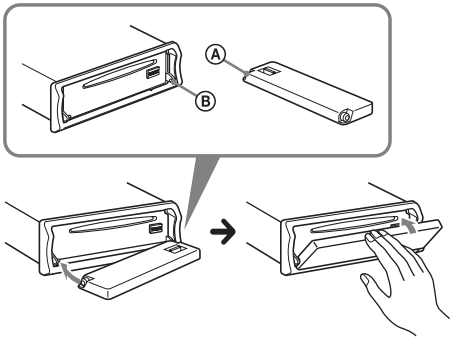

Remarque

Ne posez rien sur la face interne de la façade.

Emplacement des commandes et opérations de base

Appareil principal

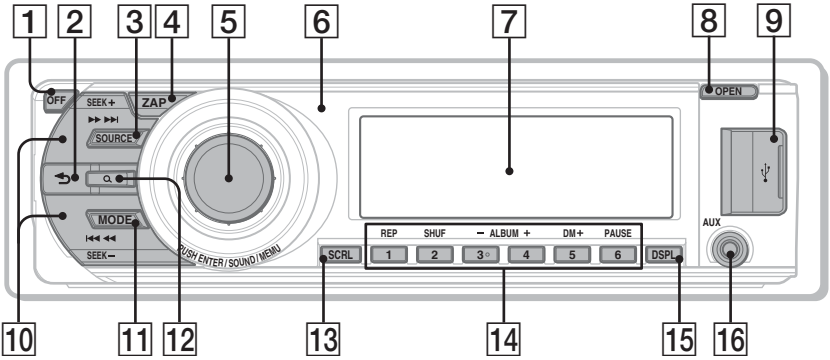

Sans la façade

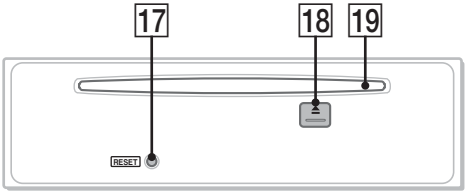

Mini-télécommande RM-X172

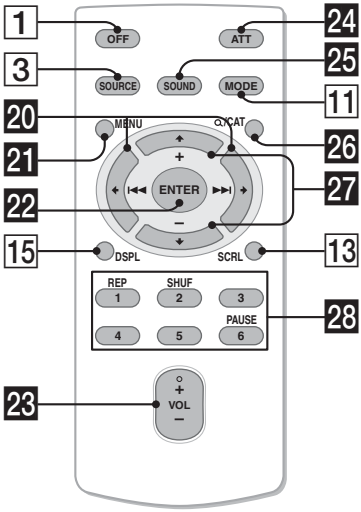

Cette section contient les instructions relatives à l'emplacement des commandes et aux opérations de base. Pour plus de détails, reportez-vous aux numéros de pages correspondants.
Les touches correspondantes de la mini-télécommande commandent les mêmes fonctions que celles de l'appareil.

1 **Touche OFF**
Mise hors tension de l'appareil ; arrêt de la source.

2 **Touche ⮌ (BACK)** page 10
Permet de revenir à l'écran précédent.

3 **Touche SOURCE**
Permet de mettre l'appareil sous tension ; de changer la source (Radio/CD/USB/AUX)*1.

4 **Touche ZAP** page 11
Pour passer en mode ZAPPIN™.

5 **Molette de réglage/touche de sélection**
Permet de régler le niveau de volume (tournez) ; de sélectionner des paramètres de configuration (appuyez et tournez).

6 **Récepteur de la mini-télécommande**

7 **Fenêtre d'affichage**

8 **Touche OPEN** page 7

9 **Borne USB** page 13
Raccordement d'un périphérique USB.

10 **Touches SEEK +/–**
CD/USB :
Permettent de sauter des plages (appuyez) ; de sauter des plages en continu (appuyez, puis appuyez dans un délai d'environ 1 seconde et maintenez la touche enfoncée) ; d'effectuer un retour/une avance rapide dans une plage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
Radio :
Régler automatiquement les stations (appuyez) ; rechercher manuellement une station (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

11 Touche MODE page 11, 15, 17
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la bande radio (FM/AM)*1/sélectionner le mode de lecture de l'iPod.
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver la commande passager.

12 Touche Q (LIST/BROWSE) page 10, 12
Permet d'établir une liste des fréquences (Radio) ; de passer en mode Quick-BrowZer (CD/USB).

13 Touche SCRL (défilement)
Permet de faire défiler l'élément affiché.

14 Touches numériques
CD/USB :
(1) : **REP** page 13, 14, 16
(2) : **SHUF** page 13, 14, 16
(3)/(4) : **ALBUM –/+** (pendant la lecture de fichiers MP3/WMA/AAC)
Saut d'albums (appuyez) ; saut d'albums en continu (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
(5) : **DM+**
Permet d'améliorer les sons compressés numériquement comme les fichiers MP3.
Pour activer la fonction DM+, réglez « ON ». Pour annuler, réglez « OFF ».
(6) : **PAUSE**
Permet d'interrompre la lecture.
Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.
Radio :
Réception des stations enregistrées (appuyez) ; mémorisation des stations (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

15 Touche DSPL (affichage) page 12, 14, 16
Permet de changer les rubriques d'affichage.

16 Prise d'entrée AUX page 20
Raccordement d'un appareil audio portatif.

17 Touche RESET page 6

18 Touche ⏏ (éjecter)
Éjection du disque.

19 Fente d'insertion des disques
Insertion du disque.

Les touches suivantes de la mini-télécommande correspondent également à des touches/fonctions différentes de celles de l'appareil. Retirez le film isolant avant l'utilisation (page 6).

20 Touches ← (⏮)/→ (⏭)
Permettent de commander le lecteur CD, la radio ou le périphérique USB, identiques aux touches (SEEK) –/+ de l'appareil.
La configuration, le réglage du son, etc., peuvent être effectués à l'aide des touches ← →.

21 Touche MENU
Activation du menu.

22 Touche ENTER
Application d'un réglage.

23 Touche VOL (volume) +/–
Réglage du niveau du volume.

24 Touche ATT (atténuation du son)
Atténuation du son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

25 Touche SOUND
Validation d'un réglage du son.

26 Touche Q (LIST/BROWSE)/CAT*2 page 10

27 Touches ↑ (+)/↓ (–)
Permettent de commander le lecteur CD/un périphérique USB, identiques aux touches (3)/(4) (ALBUM –/+) de l'appareil.
La configuration, le réglage du son, etc., peuvent être effectués à l'aide des touches ↑ ↓.

28 Touches numériques
Réception des stations enregistrées (appuyez) ; mémorisation des stations (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

*1 *Si un changeur CD, un récepteur radio HD ou un récepteur SAT est raccordé, lorsque vous appuyez sur (SOURCE), le type d'appareil raccordé (« HD », « XM » ou « SR ») apparaît dans l'affichage, selon l'appareil raccordé. En outre, si vous appuyez sur la touche (MODE), vous pouvez commuter le changeur, la bande du récepteur radio HD ou la bande du récepteur SAT.*
*2 *Lorsqu'un récepteur SAT est raccordé.*

Remarque
Si vous éteignez l'appareil et que l'affichage disparaît, son fonctionnement ne peut pas être commandé avec la mini-télécommande, sauf si vous appuyez d'abord sur la touche (SOURCE) de l'appareil ou si vous insérez d'abord un disque dans le lecteur pour l'activer.

Recherche d’une plage

Recherche d’une plage par son nom — Quick-BrowZer

Vous pouvez facilement rechercher une plage sur un CD ou un périphérique USB par catégorie.

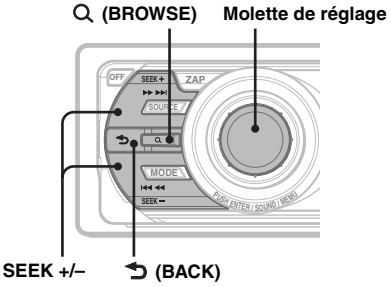

1 Appuyez sur (LIST/BROWSE).
L’appareil passe en mode Quick-BrowZer et la liste des catégories de recherche apparaît.

2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de recherche de votre choix, puis appuyez pour valider.

3 Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que la plage de votre choix soit sélectionnée.
La lecture commence.

Pour revenir à l’écran précédent
Appuyez sur (BACK).

Pour quitter le mode Quick-BrowZer
Appuyez sur (LIST/BROWSE).

Remarque
Lorsque l’appareil passe en mode Quick-BrowZer, la lecture répétée ou aléatoire est annulée.

Recherche d’élément par saut — Mode Jump

Lorsqu’une catégorie contient de nombreux éléments, vous pouvez rechercher rapidement l’élément de votre choix.

1 Appuyez sur (SEEK) + en mode Quick-BrowZer.
L’écran suivant apparaît.

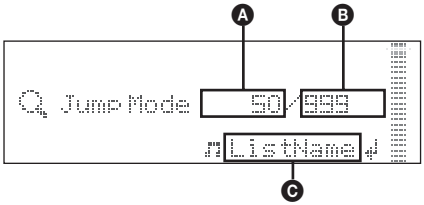

Ⓐ Numéro d’élément actuel
Ⓑ Nombre total d’éléments dans la couche actuelle
Ⓒ Nom de l’élément

Puis, le nom de l’élément apparaît.

2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner l’élément souhaité ou un élément proche.
L’appareil effectue des sauts par incrément de 10 % du nombre total d’éléments.

3 Appuyez sur la molette de réglage.
L’affichage revient au mode Quick-BrowZer et la rubrique sélectionnée apparaît.

4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la rubrique de votre choix, puis appuyez pour valider.
La lecture commence si l’élément sélectionné est une plage.

Pour annuler le mode Jump
Appuyez sur (BACK) ou (SEEK) –.

Recherche d'une plage en écoutant des passages — ZAPPIN™

Tout en lisant des passages courts d'un CD ou d'un périphérique USB en séquence, vous pouvez rechercher une plage que vous souhaitez écouter.
Le mode ZAPPIN est approprié pour rechercher une plage en mode de lecture aléatoire ou aléatoire répétée.

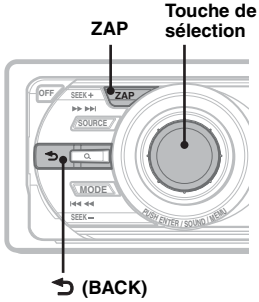

1 Appuyez sur (ZAP) en cours de lecture.
La lecture démarre à partir d'un passage de la plage suivante.
Le passage est lu pendant la durée définie, puis un déclic est émis et le passage suivant démarre.

Plage

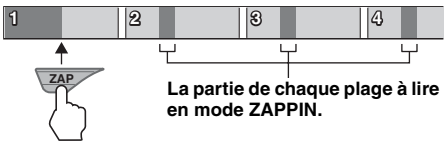

2 Appuyez sur la touche de sélection ou sur (ZAP) lorsqu'une plage que vous souhaitez écouter est lue.
La plage que vous avez sélectionnée revient en mode de lecture normale à partir du début.
Pour rechercher de nouveau une plage avec le mode ZAPPIN, recommencez les étapes 1 et 2.

Conseils

- *Vous pouvez sélectionner le temps de lecture : environ 6 secondes/9 secondes/30 secondes (page 20).Vous ne pouvez pas sélectionner le passage de la plage à lire.*
- *Appuyez sur (SEEK) –/+ ou (3)/(4) (ALBUM –/+) en mode ZAPPIN pour sauter une plage ou un album.*
- *Lorsque vous appuyez sur (BACK), la lecture d'une plage est confirmée.*

Radio

Mémorisation et réception des stations

Attention

Pour syntoniser des stations pendant que vous conduisez, utilisez la fonction de mémorisation des meilleurs accords (BTM) afin d'éviter tout accident.

Mémorisation automatique — BTM

1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) jusqu'à ce que l'indication « TUNER » apparaisse.
Pour changer de mode, appuyez plusieurs fois sur (MODE). Vous pouvez sélectionner FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

2 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
L'écran de configuration apparaît.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « BTM » s'affiche, puis appuyez sur la touche de sélection.
L'appareil enregistre les stations sur les touches numériques dans l'ordre des fréquences.
Un bip retentit lorsque le réglage est mémorisé.

Mémorisation manuelle

1 Lorsque vous captez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique ((1) à (6)) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indication « MEM » s'affiche.

Remarque

Si vous essayez de mémoriser une autre station sur la même touche numérique, la station mémorisée précédemment est effacée.

Réception des stations mémorisées

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique ((1) à (6)).

Syntonisation automatique

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur (SEEK) +/– pour rechercher la station.
Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée.

Conseil
Si vous connaissez la fréquence de la station que vous souhaitez écouter, maintenez la touche (SEEK) +/– enfoncée pour localiser la fréquence approximativement, puis appuyez plusieurs fois sur (SEEK) +/– pour la régler avec précision (syntonisation manuelle).

Réception d'une station à partir d'une liste — LIST

Vous pouvez afficher automatiquement la fréquence.

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur Q (LIST).
La liste des stations présélectionnées s'affiche.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que la station souhaitée s'affiche.

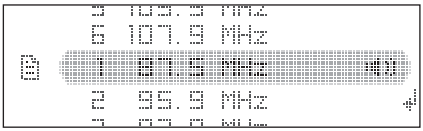

3 Appuyez sur la touche de sélection pour capter la station.
L'appareil revient au mode de réception normal.

CD

Lecture d'un disque

1 Appuyez sur (OPEN).

2 Insérez le disque (côté imprimé vers le haut).

3 Fermez la façade.
La lecture commence automatiquement.

Éjection du disque

1 Appuyez sur (OPEN).

2 Appuyez sur ⏏.
Le disque est éjecté.

3 Fermez la façade.

Rubriques d'affichage

Appuyez sur (DSPL) pour modifier les rubriques d'affichage.

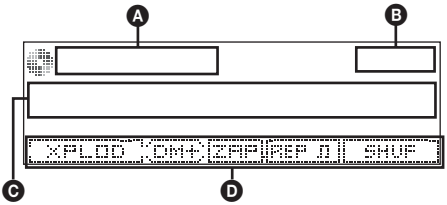

A Source
B Horloge
C Nom de la plage*, nom de l'artiste*, nom du disque/de l'album*
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ ZAPPIN/Lecture répétée/Lecture aléatoire

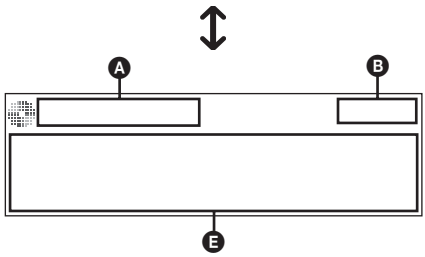

A Source
B Horloge
E Nom de l'artiste*, nom du disque/de l'album*, nom de la plage*, numéro du disque/de l'album, numéro de plage, temps de lecture écoulé

* *Les informations d'un CD TEXT, MP3/WMA/AAC sont affichées.*

Conseil

Les rubriques d'affichage diffèrent selon le type de disque, le format d'enregistrement et les réglages.

Lecture répétée et lecture aléatoire

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ① (REP) ou ② (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

Sélectionnez	Pour lire
Repeat Track	une plage en boucle.
Repeat Album*	un album en boucle.
Shuffle Album*	un album dans un ordre aléatoire.
Shuffle Disc	un disque dans un ordre aléatoire.

* *Lors de la lecture d'un disque MP3/WMA/AAC.*

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « Repeat Off » ou « Shuffle Off ».

Périphériques USB

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez notre site d'assistance.

Site d'assistance

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

- Vous pouvez utiliser des périphériques USB de type MSC (stockage de masse) et MTP (protocole de transfert des médias) conformes à la norme USB.
- Les codecs correspondants sont MP3 (.mp3), WMA (.wma) et AAC (.m4a).
- Il est recommandé d'effectuer des copies de sauvegarde des données contenues dans le périphérique USB.

Remarque

Raccordez le périphérique USB après avoir démarré le moteur.

Selon le périphérique USB, un problème de fonctionnement ou un endommagement peut se produire lors de la connexion avant le démarrage du moteur.

Lecture d'un périphérique USB

1 Retirez le capuchon USB.

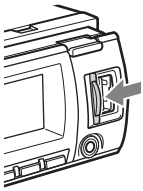

2 Raccordez le périphérique USB à la borne USB.

Si vous utilisez un câble pour les raccordements, utilisez le câble fourni avec le périphérique USB.

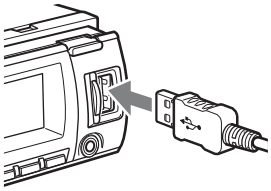

La lecture commence.

suite à la page suivante →

Si un périphérique USB est déjà raccordé, appuyez plusieurs fois sur SOURCE jusqu'à ce que l'indication « USB » s'affiche pour lancer la lecture.

Appuyez sur OFF pour arrêter la lecture.

Retrait du périphérique USB

1 Arrêtez la lecture du périphérique USB.

2 Retirez le périphérique USB.
Si vous retirez votre périphérique USB pendant la lecture, les données stockées sur celui-ci peuvent être endommagées.

Remarques

- *N'utilisez pas un périphérique USB de grande taille ou lourd qui pourrait tomber à cause des vibrations ou entraîner un raccordement peu fiable.*
- *Ne retirez pas la façade pendant la lecture du périphérique USB, sinon les données USB risquent d'être endommagées.*
- *Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB raccordés par l'entremise d'un concentrateur USB.*
- *Si le périphérique USB est déconnecté en cours de lecture, « NO Device » apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'appareil.*

Rubriques d'affichage

Appuyez sur DSPL pour modifier les rubriques d'affichage.

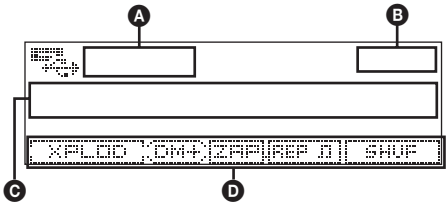

Ⓐ Source
Ⓑ Horloge
Ⓒ Nom de plage, nom de l'artiste, nom de l'album
Ⓓ EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ ZAPPIN/Lecture répétée/Lecture aléatoire

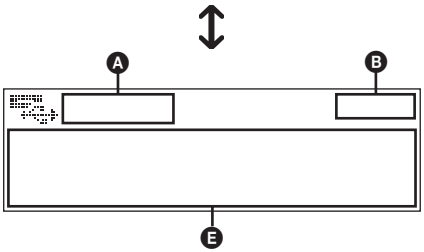

Ⓐ Source
Ⓑ Horloge
Ⓔ Nom de l'artiste, nom de l'album, nom de plage, numéro d'album, numéro de plage, temps de lecture écoulé

Remarques

- *Les rubriques affichées varient selon le périphérique USB, le format d'enregistrement et les réglages.*
- *Le nombre maximal de données pouvant être affichées est le suivant.*
  – dossiers (albums) : 128
  – fichiers (plages) par dossier : 512
- *Ne laissez pas de périphérique USB dans un véhicule garé, car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.*
- *Selon la quantité de données enregistrées, la lecture peut mettre quelques instants à démarrer.*
- *Il se peut que la lecture de fichiers DRM (Gestion des droits numériques) soit impossible.*
- *Pendant la lecture ou pendant l'avance/le retour rapide d'un fichier MP3/WMA/AAC VBR (débit binaire variable), le temps de lecture écoulé affiché peut ne pas être correct.*
- *La lecture des fichiers MP3/WMA/AAC suivants n'est pas prise en charge.*
  – compression sans perte
  – protection des droits d'auteur

Lecture répétée et lecture aléatoire

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur 1 (REP) ou 2 (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

Sélectionnez	Pour lire
Repeat Track	une plage en boucle.
Repeat Album	un album en boucle.
Shuffle Album	un album dans un ordre aléatoire.
Shuffle Device	un périphérique dans un ordre aléatoire.

Le réglage est terminé après 3 secondes.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « Repeat off » ou « Shuffle off ».

iPod

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre iPod, reportez-vous à la section « À propos de l'iPod » à la page 23 ou visitez notre site d'assistance.

Dans ce mode d'emploi, « iPod » est utilisé comme référence générale pour des fonctions iPod sur l'iPod et l'iPhone, sauf mention contraire dans le texte ou les illustrations.

Site d'assistance

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

Lecture d'un iPod

Baissez le volume de l'appareil avant de raccorder l'iPod.

1 Retirez le capuchon USB.

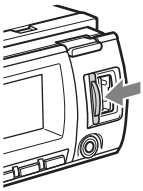

2 Raccordez l'iPod à la borne USB par l'entremise du connecteur Dock sur le câble USB.

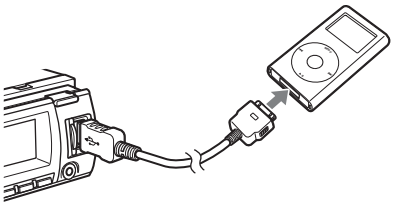

La lecture de l'iPod commence automatiquement et l'indication suivante s'affiche à l'écran de l'iPod.*

Conseil

Nous vous recommandons d'utiliser le câble USB RC-100IP (non fourni) pour raccorder le connecteur Dock.

Les plages de l'iPod sont lues automatiquement à partir de l'endroit où la lecture s'était terminée.
Si un iPod est déjà raccordé, appuyez plusieurs fois sur (SOURCE) jusqu'à ce que l'indication « USB » ou « iPod » s'affiche pour lancer la lecture.

* *Si l'iPod a été lu en dernier au moyen de la commande passager, cette indication ne s'affiche pas.*

3 Appuyez sur (MODE) pour sélectionner le mode de lecture.

Le mode change comme suit :
Resuming Mode (reprise) → Album Mode → Track Mode (plage) → Podcast Mode* → Genre Mode → Playlist Mode (liste de lecture) → Artist Mode (artiste)

* *Peut ne pas apparaître selon le réglage de l'iPod.*

4 Réglez le volume.

Appuyez sur (OFF) pour arrêter la lecture.

Retrait de l'iPod

1 Arrêtez la lecture de l'iPod.

2 Retirez l'iPod

Précaution relative à l'iPhone

Lorsque vous raccordez un iPhone au moyen d'un raccordement USB, le volume est contrôlé par l'iPhone lui-même. Afin d'éviter une hausse soudaine du son après un appel, n'augmentez pas le volume de l'appareil pendant un appel téléphonique.

Remarques

- *Ne retirez pas la façade pendant la lecture de l'iPod, sinon les données risquent d'être endommagées.*
- *Cet appareil ne peut pas reconnaître l'iPod par l'entremise d'un concentrateur USB.*

Conseils

- *Lorsque le contact est réglé à la position ACC et que l'appareil est sous tension, l'iPod se recharge.*
- *Si l'iPod est déconnecté en cours de lecture, « NO Device » apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'appareil.*

Mode de reprise

Lorsque l'iPod est raccordé au connecteur Dock, l'appareil passe en mode de reprise et la lecture démarre dans le mode sélectionné par l'iPod. En mode de reprise, les touches suivantes ne fonctionnent pas.

– (1) (REP)
– (2) (SHUF)

Rubriques d'affichage

Appuyez sur (DSPL) pour modifier les rubriques d'affichage.

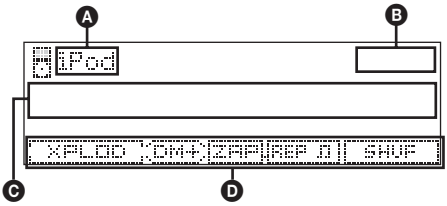

A Indication de la source (iPod)
B Horloge
C Nom de plage, nom de l'artiste, nom de l'album
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ ZAPPIN*/Lecture répétée*/Lecture aléatoire*

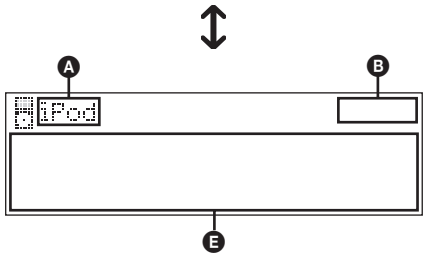

A Indication de la source (iPod)
B Horloge
E Nom de l'artiste, nom de l'album, nom de plage, numéro de plage*, nombre total de plages*, temps de lecture écoulé*

* *Masqué lorsque la commande passager est activée.*

Conseil

Lorsque l'album, le podcast, le genre, l'artiste, la liste de lecture est modifié(e), le numéro de l'élément s'affiche pendant quelques instants.

Remarque

Il se peut que certaines lettres enregistrées dans l'iPod ne s'affichent pas correctement.

Réglage du mode de lecture

1 En cours de lecture, appuyez sur (MODE).

Le mode change comme suit :
Album Mode → Track Mode → Podcast Mode* → Genre Mode → Playlist Mode (liste de lecture) → Artist Mode

* *Peut ne pas apparaître selon le réglage de l'iPod.*

Saut d'albums, de podcasts, de genres, de listes de lecture et d'artistes

Pour	Appuyez sur
Sauter	(3)/(4) (ALBUM –/+) [appuyez une fois pour chaque]
Sauter en continu	(3)/(4) (ALBUM –/+) [maintenez la touche enfoncée jusqu'au point souhaité]

Lecture répétée et lecture aléatoire

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur (1) (REP) ou (2) (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

Sélectionnez	Pour lire
Repeat Track	une plage en boucle.
Repeat Album	un album en boucle.
Repeat Podcast	un podcast en boucle.
Repeat Artist	un artiste en boucle.
Repeat Playlist	une liste de lecture en boucle.
Repeat Genre	un genre en boucle.
Shuffle Album	un album dans un ordre aléatoire.
Shuffle Podcast	des podcasts dans un ordre aléatoire.
Shuffle Artist	un artiste dans un ordre aléatoire.
Shuffle Playlist	une liste de lecture dans un ordre aléatoire.
Shuffle Genre	un genre dans un ordre aléatoire.
Shuffle Device	un périphérique dans un ordre aléatoire.

Le réglage est terminé après 3 secondes.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « Repeat off » ou « Shuffle off ».

Commande directe d'un iPod — Commande passager

Vous pouvez commander directement un iPod raccordé au connecteur dock.

1 En cours de lecture, appuyez sur (MODE) et maintenez la touche enfoncée.
L'indication « Mode iPod » apparaît et vous pouvez commander directement l'iPod.

Pour désactiver la commande passager
Appuyez sur la touche (MODE) et maintenez-la enfoncée.
L'indication « Mode Audio » apparaît et le mode de lecture passe à « Resuming Mode ».

Remarques
- *Le volume peut être réglé par l'intermédiaire de l'appareil uniquement.*
- *Lorsque ce mode est désactivé, la lecture répétée est annulée.*

Autres fonctions

Changement des réglages du son

Réglage des caractéristiques du son

1 Appuyez sur la touche de sélection.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le paramètre de menu souhaité s'affiche, puis appuyez sur la touche de sélection.
Selon le réglage, d'autres paramètres peuvent être réglés en tournant de nouveau la molette de réglage.

3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche de sélection.

4 Appuyez sur ↩ (BACK).
Le réglage est terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture/réception normal.

Les paramètres suivants peuvent être réglés :

EQ3 Parametric Preset
Permet de sélectionner une courbe d'égaliseur à partir de 7 types de musique.

EQ3 Parametric Tune[*1]
Réglages personnalisés de l'égaliseur.

Subwoofer Tune & LPF
Phase
Permet de sélectionner la phase (fonctionne uniquement lorsque le filtre passe-bas est activé) : « Normal », « Inversé ».
FREQ
Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « 80 Hz », « 100 Hz », « 120 Hz », « 140 Hz », « 160 Hz », « OFF ».
Level
Permet de régler le niveau du caisson de graves : « +10 dB » – « 0 dB » – « –10 dB »
(« – ∞ » est affiché au réglage le plus bas.)

HPF & Speaker Select
Speaker
Permet de sélectionner les haut-parleurs : « All », « Front » ou « Rear ».
FREQ
Permet de sélectionner la fréquence de coupure : « OFF », « 80 Hz », « 100 Hz », « 120 Hz », « 140 Hz », « 160 Hz ».

suite à la page suivante →

DSO (répartiteur dynamique du son émis)
Permet de créer un son mieux réparti.
Permet de sélectionner le mode DSO : « 1 », « 2 », « 3 » ou « off ». Plus le chiffre est élevé, plus l'effet est prononcé.

Fader & Balance
Fader
Permet de régler le niveau relatif : « Front:15 » – « Center » – « Rear:15 ».
Balance
Permet de régler l'équilibre du son : « Right:15 » – « Center » – « Left:15 ».

AUX Level*2
Permet de régler le niveau de volume de chaque appareil auxiliaire raccordé : « +18 dB » – « 0 dB » – « -8 dB ».
Ce réglage évite de régler le niveau de volume entre les sources.

*1 *Masqué lorsque EQ3 Parametric Preset est réglé à « off ».*
*2 *Lorsque la source AUX est activée.*

Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — EQ3 Parametric Tune

L'option « Custom » de EQ3 Parametric Preset vous permet d'effectuer vos propres réglages de l'égaliseur.
Sélectionnez « Custom » de EQ3 Parametric Preset.

1 Sélectionnez une source, puis appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.

2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « EQ3 Parametric Tune », puis appuyez dessus.

3 Réglez la courbe de l'égaliseur.
Vous pouvez régler la fréquence centrale de l'égaliseur, son niveau de volume et la largeur de bande, en sélectionnant « Low », « Mid » ou « Hi ».

❶ Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le paramètre de menu souhaité s'affiche, puis appuyez sur la touche de sélection.

❷ Tournez la molette de réglage pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche de sélection.

Fréquences pouvant être sélectionnées dans chaque plage :
Low : 60 Hz ou 100 Hz
Mid : 500 Hz ou 1,0 kHz
Hi : 10,0 kHz ou 12,5 kHz

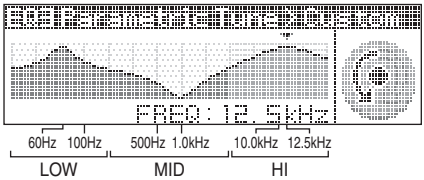

Niveau de volume réglable : « +10 dB » – « 0 dB » – « -10 dB ».

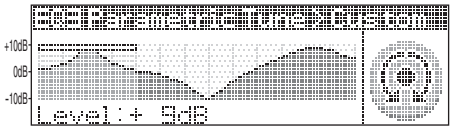

Réglages « Q » pouvant être sélectionnés dans chaque plage :
Low : « 0,50 », « 1,00 », « 1,50 » ou « 2,00 »
Mid : « 0,75 », « 1,00 », « 1,25 » ou « 1,50 »
Hi : « 0,75 » ou « 1,25 »

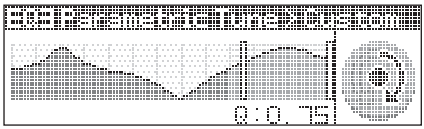

Vous pouvez contrôler « Q » (la largeur de la plage de fréquences concernées) avec cette fonction.

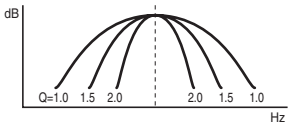

Répétez les étapes 1 à 2 pour régler d'autres plages de fréquences.

4 Appuyez deux fois sur (BACK).
Le réglage est terminé, la fenêtre d'affichage revient au mode de lecture/réception normal.

Pour restaurer la courbe de l'égaliseur par défaut, sélectionnez « Initialize » et « Yes » à l'étape 3.

Conseil
6 autres types de musique peuvent aussi être réglés.

Réglage des paramètres de configuration — SET

1 Appuyez sur la touche de sélection et maintenez-la enfoncée.
L'écran de configuration apparaît.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le paramètre de menu souhaité s'affiche, puis appuyez sur la touche de sélection.

3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche de sélection.
Le réglage est terminé.

4 Appuyez sur ⮌ (BACK).
L'appareil revient au mode de lecture/réception normal.

Remarque
Les rubriques affichées diffèrent selon la source et le réglage.

Les paramètres suivants peuvent être réglés (reportez-vous à la page indiquée pour plus de détails) :

Configuration

Clock Adjust (page 6)

Beep
Permet d'activer le bip sonore : « on », « off ».

RM (Satellite de commande)
Permet de changer le sens de fonctionnement des commandes du satellite de commande.
– « NORM » : pour utiliser le satellite de commande dans le sens par défaut.
– « REV » : lorsque vous installez le satellite de commande à la droite du volant.

AUX Audio[*1]
Permet d'activer l'affichage de la source AUX : « on », « off » (page 20).

Auto Off
Permet d'éteindre automatiquement après un laps de temps souhaité après la mise hors tension de l'appareil : « NO », « 30sec » (secondes), « 30min » (minutes), « 60min » (minutes).

Display

Demo (Démonstration)
Permet d'activer la démonstration : « on », « off ».

Image
Permet de régler différents affichages d'images.
– « All » : pour afficher toutes les images.
– « Movie » : pour afficher un film.
– « SA 1 – 3, All » : pour afficher l'analyseur de spectre.
– « Wall.P 1 – 3, All » : pour afficher un papier peint.
– « off » : pour n'afficher aucune image.

Information
Permet d'afficher les rubriques (selon la source, etc.) : « on », « off ».

Dimmer
Permet de modifier la luminosité de la fenêtre d'affichage.
– « Auto » : pour réduire automatiquement la luminosité lorsque vous allumez les phares. (Disponible uniquement lorsque le câble de commande de l'éclairage est raccordé.)
– « on » : pour réduire la luminosité de la fenêtre d'affichage.
– « off » : pour désactiver le régulateur de luminosité.

Illumination
Permet de modifier la couleur de l'éclairage : « Blue », « Red » ou « Green ».

Auto Scroll
Permet de faire défiler automatiquement les rubriques d'affichage longues : « on », « off ».

Mode de lecture

Local (Mode de recherche locale)
– « on » : pour syntoniser uniquement les stations dont les signaux sont puissants.
– « off » : pour syntoniser une réception normale.

Mono[*2] (Mode monaural)
Permet de sélectionner le mode de réception monaurale pour améliorer la réception FM faible : « on », « off ».

suite à la page suivante →

IF

– « Auto » : pour restreindre automatiquement la fréquence de réception afin de supprimer les parasites.
– « Wide »*3 : pour toujours écouter en stéréo les émissions stéréo FM et étendre la réception du signal de la fréquence.

Zappin Time*4

Permet de sélectionner le temps de lecture pour la fonction ZAPPIN.
– « 1 » (6 secondes), « 2 » (9 secondes), « 3 » (30 secondes).

BTM (page 11)

*1 *Lorsque l'appareil est hors tension.*
*2 *Lors d'une réception FM.*
*3 *Dans ce cas, certaines émissions stéréo FM peuvent passer en réception mono, même si le mode de réception stéréo est activé.*
*4 *Lorsque la source CD/USB/iPod est activée.*

Utilisation d'un appareil en option

Appareil audio auxiliaire

En raccordant un appareil audio portatif en option à la prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo) de l'appareil, puis en sélectionnant simplement la source, vous pouvez écouter le son par l'intermédiaire des haut-parleurs de votre voiture. Vous pouvez régler le niveau du volume quelle que soit la différence de son entre l'appareil et l'appareil audio portatif. Suivez la procédure ci-dessous :

Raccordement de l'appareil audio portatif

1 Mettez l'appareil audio portatif hors tension.

2 Baissez le volume sur l'appareil.

3 Procédez au raccordement à l'appareil.

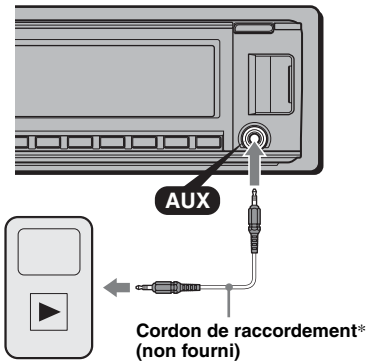

* *Veillez à utiliser une fiche de type droite.*

Réglage du niveau de volume

Avant de commencer la lecture, n'oubliez pas de régler le volume de chaque périphérique audio connecté.

1 Baissez le volume sur l'appareil.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE jusqu'à ce que l'indication « AUX » apparaisse.

3 Démarrez la lecture sur l'appareil audio portatif, à un niveau de volume moyen.

4 Réglez votre appareil sur le volume d'écoute habituel.

5 Réglez le niveau d'entrée (page 18).

Changeur CD

Sélection du changeur

1 Appuyez plusieurs fois sur la touche (SOURCE) jusqu'à ce que l'indication « CD » apparaisse.

2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) jusqu'à ce que le changeur souhaité apparaisse.

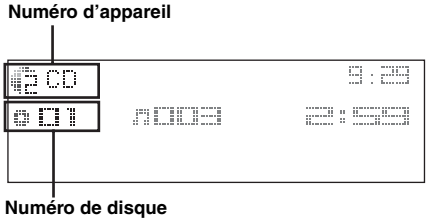

La lecture commence.

Saut d'albums et de disques

1 En cours de lecture, appuyez sur (3)/(4) (ALBUM –/+).

Pour sauter	Appuyez sur (3)/(4) (ALBUM –/+)
un album	et relâchez (maintenez quelques instants).
plusieurs albums de suite	et appuyez de nouveau sur la touche dans les 2 secondes qui suivent.
des disques	de façon répétée.
plusieurs disques de suite	puis appuyez de nouveau sur la touche dans les 2 secondes qui suivent et maintenez-la enfoncée.

Lecture répétée et lecture aléatoire

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur (1) (REP) ou (2) (SHUF) jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse.

Sélectionnez	Pour lire
Repeat Disc	un disque en boucle.
Shuffle Changer	des plages du changeur dans un ordre aléatoire.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « Repeat off » ou « Shuffle off ».

Satellite de commande RM-X4S

Installation de l'étiquette

Apposez l'étiquette comportant les indications suivant la position de montage du satellite de commande.

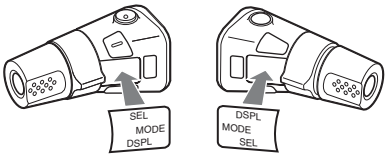

Emplacement des commandes

Les touches correspondantes du satellite de commande pilotent les mêmes fonctions que celles de l'appareil.

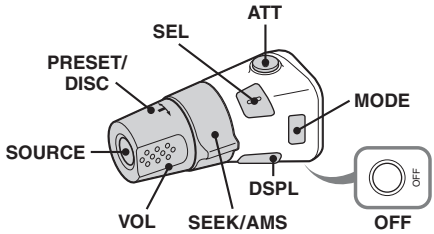

Les commandes suivantes du satellite de commande ont une fonction différente de celles de l'appareil.

- **Touche ATT (atténuation du son)**
  Atténuation du son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.
- **Commande PRESET/DISC**
  CD/USB : identique à la touche (3)/(4) (ALBUM –/+) de l'appareil (appuyez et tournez).
  Radio : permet de capter des stations mémorisées (appuyez et tournez).
- **Commande VOL (volume)**
  Identique à la molette de réglage de l'appareil (tournez).
- **Commande SEEK/AMS**
  Identique à la touche (SEEK) +/– de l'appareil (tournez ou tournez et maintenez).
- **Touche DSPL (affichage)**
  Permet de changer les rubriques d'affichage.

suite à la page suivante →

Modification du sens de fonctionnement

Le sens de fonctionnement des commandes est réglé par défaut comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

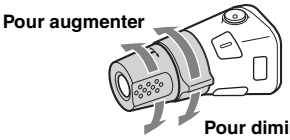

Si vous devez monter le satellite de commande du côté droit de la colonne de direction, vous pouvez inverser le sens de fonctionnement.

1 Tout en appuyant sur la commande VOL, appuyez sur la touche (SEL) et maintenez-la enfoncée.

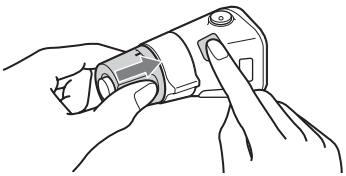

Informations complémentaires

Précautions

- Si votre véhicule est resté garé en plein soleil, laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement.

Condensation

De l'humidité peut se condenser à l'intérieur de l'appareil. Si cela se produit, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez le disque et attendez environ une heure que l'humidité se soit évaporée.

Pour conserver un son de haute qualité

Ne renversez pas de liquide sur l'appareil ou sur les disques.

Remarques sur les disques

- N'exposez pas les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur comme des conduits d'air chaud et ne les laissez pas dans un véhicule garé en plein soleil.
- Avant la lecture, essuyez les disques avec un chiffon de nettoyage en partant du centre vers l'extérieur. N'utilisez pas de solvants tels que de l'essence, du diluant ou des nettoyants disponibles dans le commerce.

- Cet appareil est conçu pour lire des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDiscs et d'autres disques de musique encodés selon des technologies de protection des droits d'auteur ne sont pas conformes à la norme Compact Disc (CD). Par conséquent, ils ne peuvent être lus par cet appareil.
- **Disques ne pouvant PAS être lus sur cet appareil**
  - N'utilisez pas de disques sur lesquels sont collés des étiquettes, des autocollants, du ruban adhésif ou du papier. Ceci pourrait provoquer des problèmes de fonctionnement ou endommager le disque.
  - Les disques de forme non standard (notamment en forme de cœur, de carré ou d'étoile). Vous risquez d'endommager votre appareil si vous essayez de le faire.
  - Les disques de 8 cm (3 1/4 po).

Remarques sur les disques CD-R/ CD-RW

- Le nombre maximal de : (CD-R/CD-RW uniquement)
  - dossiers (albums) : 150 (y compris le répertoire racine)

– fichiers (plages) et dossiers : 300 (lorsqu'un nom de fichier ou de dossier contient un grand nombre de caractères, ce nombre peut être inférieur à 300)
– caractères affichables pour un nom de dossier/fichier : 32 (Joliet)/64 (Romeo)

- Lorsque la première session du disque multisession est au format CD-DA, le disque est reconnu comme un CD-DA et les autres sessions ne sont pas lues.
- **Disques ne pouvant PAS être lus sur cet appareil**
  – CD-R/CD-RW dont la qualité d'enregistrement est mauvaise.
  – CD-R/CD-RW enregistrés à l'aide d'un appareil enregistreur non compatible.
  – CD-R/CD-RW n'ayant pas été finalisés correctement.
  – CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au format CD audio ou MP3 conformément au format ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet/Romeo ou multisession.

Ordre de lecture des fichiers MP3/WMA/AAC

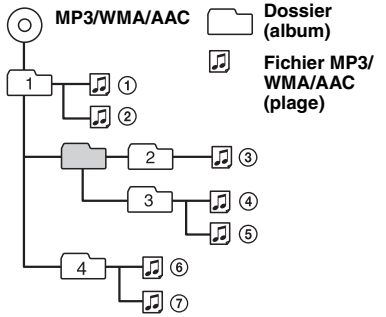

À propos de l'iPod

- Cet appareil peut être raccordé aux iPods suivants. Mettez à jour vos iPods avec la dernière version logicielle avant de les utiliser.
  – iPod touch
  – iPod classic
  – iPod avec vidéo*
  – iPod nano (3ème génération)
  – iPod nano (2ème génération)
  – iPod nano (1ème génération)*
  – iPhone et iPhone 3G

* *La commande passager n'est pas disponible pour l'iPod nano (1ère génération) ou l'iPod avec vidéo.*

- « Made for iPod » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être raccordé spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performances Apple.
- « Works with iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être raccordé spécifiquement à un iPhone et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performances Apple.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes et réglementations de sécurité.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre détaillant Sony.

Entretien

Remplacement de la pile au lithium de la mini-télécommande

Dans des conditions d'utilisation normales, la pile dure environ 1 an. (En fonction des conditions d'utilisation, sa durée de vie peut être plus courte.) Lorsque la pile est faible, la portée de la mini-télécommande diminue. Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025. L'utilisation de tout autre type de pile présente un risque d'incendie ou d'explosion.

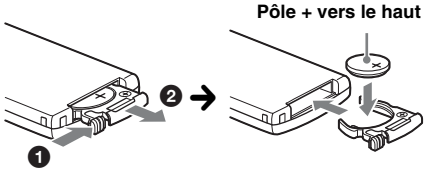

Remarques sur la pile au lithium

- *Tenez la pile au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.*
- *Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.*
- *Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.*
- *Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques, car cela pourrait entraîner un court-circuit.*

ATTENTION
Utilisée de façon incorrecte, la pile peut exploser. Ne pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.

suite à la page suivante →

Remplacement du fusible

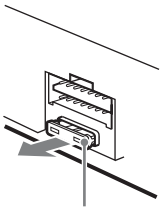

Lorsque vous remplacez le fusible, veillez à utiliser un fusible dont l'intensité, en ampères, correspond à la valeur indiquée sur le fusible usagé. Si le fusible saute, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le nouveau fusible fond également, il est possible que l'appareil soit défectueux. Dans ce cas, consultez votre détaillant Sony le plus proche.

Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont encrassés. Pour éviter cette situation, retirez la façade (page 7) et nettoyez les connecteurs avec un coton-tige. N'exercez pas une pression trop forte, car les connecteurs pourraient être endommagés.

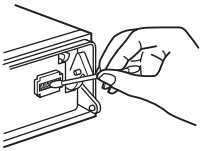

Appareil principal



Arrière de la façade

Remarques

- *Pour plus de sécurité, coupez le moteur avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé de contact.*
- *Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ou avec un objet métallique.*

Démontage de l'appareil

1 Retirez le tour de protection.

❶ Retirez la façade (page 7).

❷ Pincez les deux bords du tour de protection, puis sortez-le.

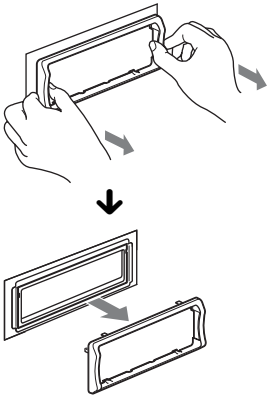

2 Retirez l'appareil.

❶ Insérez simultanément les deux clés de déblocage jusqu'au déclic.

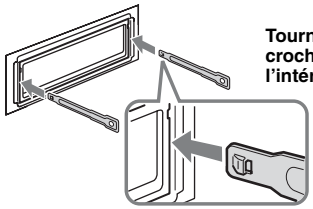

❷ Tirez sur les clés de déblocage pour extraire l'appareil.

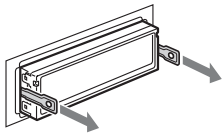

❸ Faites glisser l'appareil en dehors de son support.

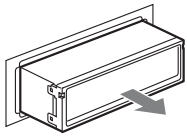

Caractéristiques techniques

Lecteur CD

Rapport signal/bruit : 120 dB
Réponse en fréquence : 10 à 20 000 Hz
Pleurage et scintillement : en dessous du seuil mesurable

Radio

FM

Plage de syntonisation : 87,5 à 107,9 MHz
Borne d'antenne :
connecteur d'antenne externe
Fréquence intermédiaire : 150 kHz
Sensibilité utile : 10 dBf
Sélectivité : 75 dB à 400 kHz
Rapport signal/bruit : 70 dB (mono)
Séparation : 40 dB à 1 kHz
Réponse en fréquence : 20 à 15 000 Hz

AM

Plage de syntonisation : 530 à 1 710 kHz
Borne d'antenne :
Connecteur d'antenne externe
Fréquence intermédiaire : 25 kHz
Sensibilité : 26 µV

Lecteur USB

Interface : USB (haute vitesse)
Courant maximal : 500 mA

Amplificateur de puissance

Sorties : sorties de haut-parleurs (connecteurs de sécurité)
Impédance des haut-parleurs : 4 à 8 ohms
Puissance de sortie maximale : 52 W × 4 (à 4 ohms)

Généralités

Sorties :
Borne de sorties audio (avant/arrière)
Borne de sortie de caisson de graves (mono)
Borne de commande de relais d'antenne électrique
Borne de commande d'amplificateur de puissance
Entrées :
Borne d'entrée de télécommande
Borne d'entrée de l'antenne
Borne de commande ATT téléphone
Borne de commande de l'éclairage
Borne d'entrée de commande BUS
Borne d'entrée audio BUS
Prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo)
Borne d'entrée du signal USB
Commandes de tonalité :
Graves : ±10 dB à 60 Hz (XPLOD)
Médiums : ±10 dB à 1 kHz (XPLOD)
Aigus : ±10 dB à 10 kHz (XPLOD)
Alimentation requise : batterie de véhicule 12 V CC (masse négative (terre))
Dimensions : environ 178 × 50 × 182 mm ($7\ ^1/_8 \times 2 \times 7\ ^1/_4$ po) (l/h/p)
Dimensions du support : environ 182 × 53 × 162 mm ($7\ ^1/_4 \times 2\ ^1/_8 \times 6\ ^1/_2$ po) (l/h/p)
Poids : environ 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Accessoires fournis :
Mini-télécommande : RM-X172
Composants destinés à l'installation et aux raccordements (1 jeu)
Accessoires/appareils en option :
Satellite de commande : RM-X4S
Câble BUS (fourni avec un câble à broche RCA) : RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Changeur CD (10 disques) : CDX-757MX
Changeur CD (6 disques) : CDX-T69
Sélecteur de source : XA-C40
Sélecteur AUX-IN : XA-300
Câble de raccordement USB pour iPod : RC-100IP
Tuner HD Radio™ : XT-100HD

Il est possible que votre détaillant ne dispose pas de certains accessoires énoncés ci-dessus. Veuillez vous adresser à lui pour tout renseignement complémentaire.

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

eco info

- Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans certaines cartes à circuits imprimés.
- Aucun retardateur de flamme halogéné n'est utilisé dans la composition des coques.
- Du papier est utilisé pour les cales d'emballage.

Dépannage

La liste de contrôles suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.
Avant de passer en revue la liste de contrôles ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Si le problème n'est pas résolu, visitez le site d'assistance suivant.

Site d'assistance

http://esupport.sony.com
http://www.xplodsony.com/

Généralités

L'appareil n'est pas alimenté.
- Vérifiez le raccordement ou le fusible.
- Si l'appareil est mis hors tension et que l'affichage disparaît, il est alors impossible de commander l'appareil avec la télécommande.
  → Mettez l'appareil sous tension.

L'antenne électrique ne se déploie pas.
L'antenne électrique ne dispose pas d'un boîtier de relais.

Aucun son n'est émis.
- La fonction ATT est activée ou la fonction ATT téléphone (lorsque le câble d'interface d'un téléphone de voiture est raccordé au câble ATT) est activée.
- La position de la commande d'équilibre avant/arrière « Fader » n'est pas réglée pour un système à 2 haut-parleurs.
- Le changeur CD n'est pas compatible avec le format de disque (MP3/WMA/AAC).
  → Effectuez la lecture avec un changeur CD compatible MP3 de Sony ou cet appareil.

Aucun bip n'est émis.
- Le bip est désactivé (page 19).
- Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

Le contenu de la mémoire a été effacé.
- La touche RESET a été enfoncée.
  → Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.
- Le cordon d'alimentation ou la batterie a été déconnecté(e) ou n'est pas raccordé(e) correctement.

Les stations mémorisées sont effacées et l'heure est remise à zéro.
Le fusible a sauté.
Émission de bruit lorsque la position de la clé de contact est modifiée.
Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation du véhicule destiné aux accessoires.

En cours de lecture ou de réception, l'écran du mode de démonstration apparaît.
Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes alors que le réglage « Demo on » est sélectionné, le mode de démonstration démarre.
→ Réglez « Demo off » (page 19).

L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il n'apparaît pas.
- Le régulateur de luminosité est réglé à « Dimmer on » (page 19).
- L'affichage est désactivé si vous maintenez la touche (OFF) enfoncée.
  → Maintenez la touche (OFF) de l'appareil enfoncée jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
- Les connecteurs sont sales (page 24).

La fonction arrêt automatique est inopérante.
L'appareil est sous tension. La fonction arrêt automatique s'active une fois l'appareil mis hors tension.
→ Mettez l'appareil hors tension.

La fonction DSO est inopérante.
Selon l'intérieur de la voiture ou le type de musique, la fonction DSO peut avoir un effet indésirable.

Aucune rubrique d'affichage n'apparaît.
→ Réglez à « Information on » (page 19).

Impossible de régler le niveau de volume.
L'appareil audio portatif n'était pas raccordé lorsque AUX a été sélectionné comme (SOURCE).
→ Raccordez l'appareil audio portatif à la prise d'entrée AUX.

Lecture de CD

Impossible d'introduire le disque.
- Un autre disque est déjà en place.
- Le disque a été introduit de force à l'envers ou dans le mauvais sens.

La lecture du disque ne commence pas.
- Le disque est défectueux ou sale.
- Les CD-R/CD-RW ne sont pas destinés à un usage audio (page 22).

Impossible de lire des fichiers MP3/WMA/AAC.
Le disque n'est pas compatible avec le format et la version MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur les formats et les disques pouvant être lus, visitez notre site d'assistance.

Certains fichiers MP3/WMA/AAC exigent un délai plus long que d'autres avant le début de la lecture.
La lecture des types de disques suivants exige un délai de démarrage plus long.
– disques comportant une hiérarchie de dossiers complexe.
– disques enregistrés en multisession.
– disques auxquels il est possible d'ajouter des données.

Les rubriques d'affichage ne défilent pas.

- Pour certains disques contenant un grand nombre de caractères, le fonction de défilement peut être inopérante.
- « Auto Scroll » est réglé à « off ».
  → Réglez « Auto Scroll on » (page 19).
  → Appuyez sur (SCRL).

Le son saute.

- Le son saute. L'installation est incorrecte.
  → Installez l'appareil suivant un angle de moins de 45° dans un endroit stable du véhicule.
- Le disque est défectueux ou sale.

Les touches de commande ne fonctionnent pas.

Impossible d'éjecter le disque.

Appuyez sur la touche RESET (page 6).

Réception radio

Impossible de capter des stations.

Le son est parasité.

- Le raccordement n'est pas correct.
  → Raccordez un câble de commande d'antenne électrique (bleu) ou un câble d'alimentation d'accessoires (rouge) au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne du véhicule (uniquement si votre véhicule est équipé d'une antenne FM/AM intégrée dans la fenêtre arrière ou latérale).
  → Vérifiez le raccordement de l'antenne du véhicule.
  → Si l'antenne automatique ne se déploie pas, vérifiez le raccordement du câble de commande d'antenne électrique.
  → Lorsque le mode DSO est activé, le son peut parfois être parasité.
  Réglez le mode DSO à « off » (page 18).

Impossible de capter une présélection.

- Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.
- Le signal capté est trop faible.

La syntonisation automatique des stations est impossible.

- Le réglage du mode de recherche locale est incorrect.
  → La syntonisation s'arrête trop souvent :
  Réglez l'appareil à « Local on » (page 19).
  → La syntonisation ne s'arrête sur aucune station :
  Réglez l'appareil à « Local off » (page 19).
- Le signal capté est trop faible.
  → Réglez manuellement la fréquence.

En cours de réception FM, l'indication « ST » clignote.

- Réglez la fréquence correctement.
- Le signal capté est trop faible.
  → Réglez « Mono on » (page 19).

Une émission FM en stéréo est entendue en mono.

L'appareil est en mode de réception mono.
→ Réglez « Mono off » (page 19).

Lecture USB

Impossible de lire des éléments à l'aide d'un concentrateur USB.

Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB raccordés par l'entremise d'un concentrateur USB.

Impossible de lire certains éléments.

Un périphérique USB ne fonctionne pas.
→ Raccordez-le de nouveau.

La lecture sur le périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.

Le périphérique USB contient une hiérarchie de dossiers complexe.

Un bip est émis.

Le périphérique USB a été déconnecté en cours de lecture.
→ Avant de déconnecter un périphérique USB, arrêtez la lecture afin de ne pas endommager les données.

Le son est intermittent.

Il est possible que le son soit intermittent à un débit binaire supérieur à 320 kbit/s.

Affichage des erreurs et messages

Checking

L'appareil confirme le raccordement d'un périphérique USB.
→ Attendez la fin de la confirmation du raccordement.

Error[*1]

- Le disque est sale ou inséré à l'envers.[*2]
  → Nettoyez le disque ou insérez-le correctement.
- Un disque vierge a été inséré.
- Le disque ne peut pas être lu en raison de certains problèmes.
  → Insérez un autre disque.
- Le périphérique USB n'a pas été automatiquement reconnu.
  → Raccordez-le de nouveau.
- Appuyez sur ⏏ pour retirer le disque.

Failure (Reste allumé jusqu'à ce qu'une touche soit enfoncée.)

Le raccordement des haut-parleurs ou des amplificateurs est incorrect.
→ Reportez-vous au manuel d'installation/raccordement de ce modèle pour vérifier les raccordements.

Failure (Reste allumé pendant 1 seconde environ.)

Quand un récepteur SAT est raccordé, échec de mémorisation d'une station radio SAT sur un numéro présélectionné.
→ Vérifiez que vous recevez la station radio que vous souhaitez mémoriser, puis essayez de nouveau.

Hubs Not Supported

Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge sur cet appareil.

suite à la page suivante →

Load

Le changeur CD charge le disque.
→ Attendez que le chargement soit terminé.

Local Seek +/–

Le mode de recherche locale est activé en cours de syntonisation automatique.

NO Device

(SOURCE) est sélectionné mais aucun périphérique USB n'est raccordé. Un périphérique USB ou un câble USB a été déconnecté en cours de lecture.
→ Raccordez un périphérique USB et un câble USB.

NO Disc

Le disque n'a pas été inséré dans le changeur CD.
→ Insérez un disque dans le changeur CD.

NO Magazine

Le chargeur n'a pas été inséré dans le changeur CD.
→ Insérez le chargeur dans le changeur CD.

NO Music

Le disque ou le périphérique USB ne contient pas de fichiers de musique.
→ Insérez un CD audio dans cet appareil ou dans un changeur CD compatible MP3.
→ Raccordez un périphérique USB contenant des fichiers de musique.

Not Supported

Le périphérique USB raccordé n'est pas pris en charge.
→ Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez notre site d'assistance.

Offset

Il se peut que l'appareil soit défectueux.
→ Vérifiez le raccordement. Si le message d'erreur ne disparaît pas de l'affichage, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Overload

Le périphérique USB est saturé.
→ Débranchez le périphérique USB, puis changez la source en appuyant sur (SOURCE).
→ Indique que le périphérique USB ne fonctionne plus ou qu'un périphérique non pris en charge est raccordé.

Read

L'appareil lit toutes les informations relatives aux plages et albums du disque.
→ Attendez que la lecture soit terminée et la lecture commence automatiquement. Selon la structure du disque, cette opération peut prendre plus d'une minute.

Push Reset

Impossible de commander le lecteur CD, le changeur CD ou le périphérique USB en raison d'un problème.
→ Appuyez sur la touche RESET (page 6).

« ▯▯▯ ▯ ▯▯▯ » ou « ▯▯▯ ▯ ▯▯▯ »

En mode de retour ou d'avance rapide, vous avez atteint le début ou la fin du disque et vous ne pouvez pas aller plus loin.

« ▯ »

Le caractère ne peut pas être affiché sur l'appareil.

*1 *Si une erreur se produit lors de la lecture d'un CD, le numéro de disque du CD ne s'affiche pas.*

*2 *Le numéro du disque qui a provoqué l'erreur s'affiche à l'écran.*

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, contactez votre détaillant Sony le plus proche.
Si vous portez l'appareil à réparer en raison d'un problème de lecture de CD, apportez le disque utilisé au moment où le problème s'est produit.

If you have any questions/problems regarding this product, try the following:

1 ***Read Troubleshooting in these Operating Instructions.***

2 ***Reset the unit.***

Note: Stored data may be erased.

3 ***Please contact (U.S.A. only);***

Call **1-800-222-7669**

URL **http://www.SONY.com**

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Thailand